




BAUM-MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Baums in Dehner Markenqualität. Befolgen Sie sorgfältig die nachfolgenden Anweisungen, um Ihren neuen Baum schnell und einfach aufzubauen.


1. Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Baums beginnen, wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort aus.
2. Montieren Sie den Baumständer und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche.

Art. Nr.: 3679180


Elektrische Klassifizierung für den Baum
(Nur für den Innenbereich)
Eingangsleistung: AC 220-240 V~50/60 Hz, 0,06 A
Ausgangsleistung: 28 V Gleichstrom 0,321 A

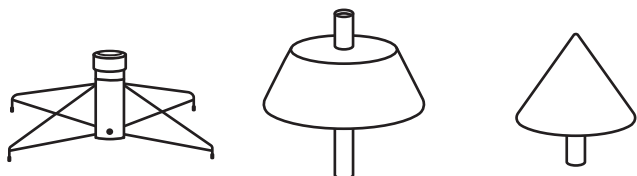


1




2

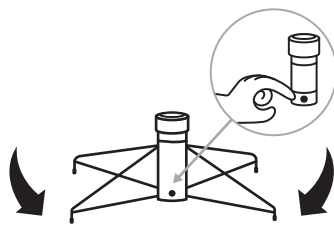

3

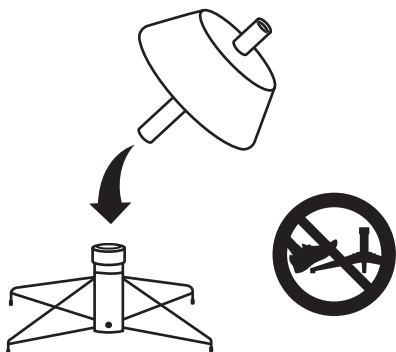


4

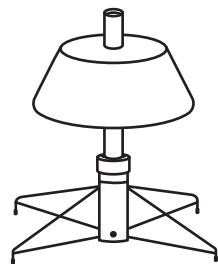


Hinweis: Treten Sie während des Aufstellens nicht auf die Beine des Baums. Dadurch kann der Ständer des Baums verformt werden, was zu einem instabilen Baum führt.

5

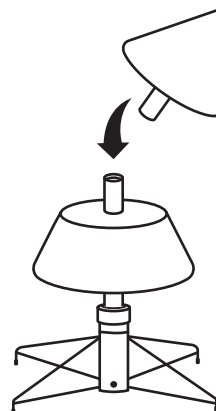

6

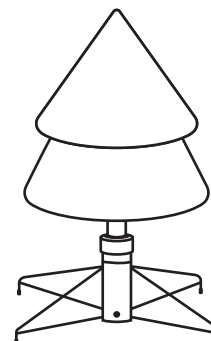

7



Die Stecker an den gleichfarbigen Markierungen anschließen.

FORMUNG DES BAUMES

1. Formen Sie die Zweige vom unteren Baumabschnitt bis zur Spitze. Beginnen Sie mit den Zweigspitzen, die am weitesten von der Stange entfernt sind, und fächern Sie die Zweigspitzen eine nach der anderen auf. Spreizen Sie die Spitzen nach außen, um die volle Wirkung der Zweigspitzen zu erzielen (siehe Bild unten).

Ansicht von oben



Seitenansicht



2. Nachdem Sie den gesamten Baum in Form gebracht haben, treten Sie einen Schritt zurück und prüfen Sie Ihren Baum aus allen Winkeln mit etwas Abstand. Achten Sie auf Lücken zwischen den Ästen, insbesondere im Verbindungsbereich zwischen den Stammteilen, und beenden Sie die Formung, indem Sie die Lücken so weit wie möglich schließen, um ein schönes nahtloses Aussehen zu erzielen. Bei einem Baum mit Lichtern, formen Sie diesen bei eingeschalteten Lichtern, um sicherzustellen, dass die Lichter richtig funktionieren. Bringen Sie die Lampen nach außen in Form, da eine fehlerhafte Formgebung die Gesamtoptik des Baumes beeinträchtigt.

ANWEISUNGEN ZUR AUFBEWAHRUNG

1. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie dann alle Ornamente und Dekorationen.
2. Nehmen Sie den Baum von oben nach unten auseinander. Beginnen Sie mit der Baumspitze und heben Sie sie vorsichtig gerade nach oben, um sie aus dem unteren Teil zu entfernen, und falten Sie alle Äste in Richtung der Stange.
3. Im Falle von Schwierigkeiten beim Trennen des Baumstammes tragen Sie eine kleine Menge Schmiermittel auf das Verbindungsstück auf und drehen Sie die obere Stange in beide Richtungen. Heben Sie die obere Stange wieder an.
4. Fahren Sie fort, indem Sie jedes Teilstück vom darunter liegenden Teilstück gerade hochheben und alle Äste in Richtung der Stange falten, bis das unterste Teilstück aus dem Baumständer entfernt ist.
5. Legen Sie alle Baumteilstücke vorsichtig in den Versandkarton und verschließen Sie ihn mit Klebeband.
6. Wenn Sie Ihren Baum nicht benutzen, lagern Sie ihn bitte an einem kühlen, trockenen und vor Sonnenlicht geschützten Ort. Wenn Sie Ihren Baum übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, kann dieser beschädigt werden.



Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung über die verfügbaren Sammelsysteme. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.

VORSICHT

- Zur Verringerung von Brand- und Stromschlaggefahr:
 - Verwenden Sie nur das Netzteil, welches mit diesem Produkt geliefert wird. Die Verwendung eines anderen Adapters führt zur Beschädigung der Leuchten und kann zu Bränden oder Stromschlägen führen;
 - Installieren Sie Lichterketten nicht in einer Weise, welche die Drahtisolierung durchschneiden oder beschädigen könnte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Verbinden Sie die Lichterkette nicht mit der Stromversorgung, während sie sich in der Verpackung befindet.
- Teile dieser Lichterkette dürfen nicht mit Teilen der Lichterkette eines anderen Herstellers verbunden werden.
- Die Lämpchen sind nicht austauschbar.
- Eine Verbindung darf nur durch die Verwendung der mitgelieferten Steckverbinder hergestellt werden. Alle offenen Enden müssen vor der Verwendung abgedichtet werden.


TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

Bei Bäumen, die bereits mit einer Lichterkette ausgestattet sind, der Baum jedoch nicht leuchtet:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse richtig angeschlossen sind und der Adapter fest in die Steckdose eingesteckt ist.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen den Steckern der Lichterkette und den Verlängerungskabeln locker ist.

Loser Scharnierstift

- Im Lieferumfang sind zusätzliche Scharnierstifte für die Reparatur der Scharniere enthalten. Platzieren Sie die Abzweigung im Schlitz der Halterung.
- Führen Sie einen neuen Scharnierstift durch die Bohrung, und befestigen Sie ihn mit der Sicherungsscheibe.

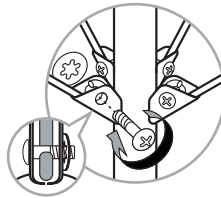

ERSATZTEILE

Jeder Baum enthält Scharnierstifte / Unterlegscheiben.

Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5
D-86641 Rain
0049 (0) 9090 789789
service@dehner.de
dehner.de

Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10
A-4061 Pasching
0043 (0) 7322 70333
service@dehner.at
dehner.at