


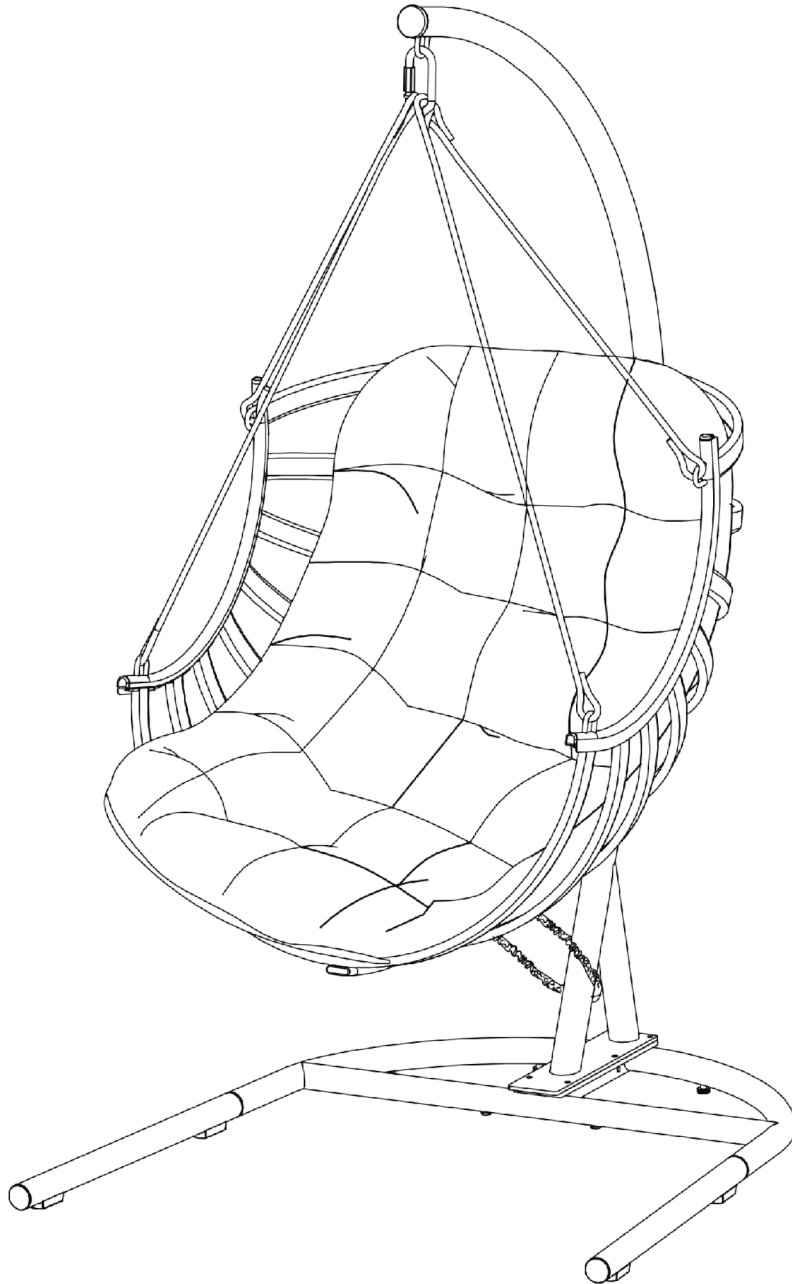

HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446



















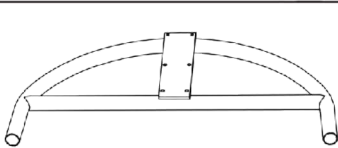






Dehner Gartencenter
GmbH & Co. KG
Donauwörther Str. 3-5

D-86641 Rain
service@dehner.de
dehner.de


Dehner Gartencenter
Österreich GmbH & Co. KG
Pluskaufstraße 10

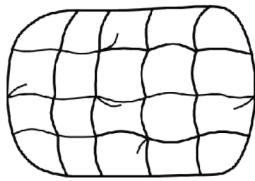A-4061 Pasching
service@dehner.at
dehner.at



HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

A		1	K		M8x55	2
B		2	L		M8x30	4
C		1	M		M8x15	2
D		1	N		M6x25	8
E		1	O		M6x15	22
F		1	P			4
G		2	Q			1
H		6	R			1
I		1	S			1
J		1	T			1
			U			2
			V			1
			W			1



HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

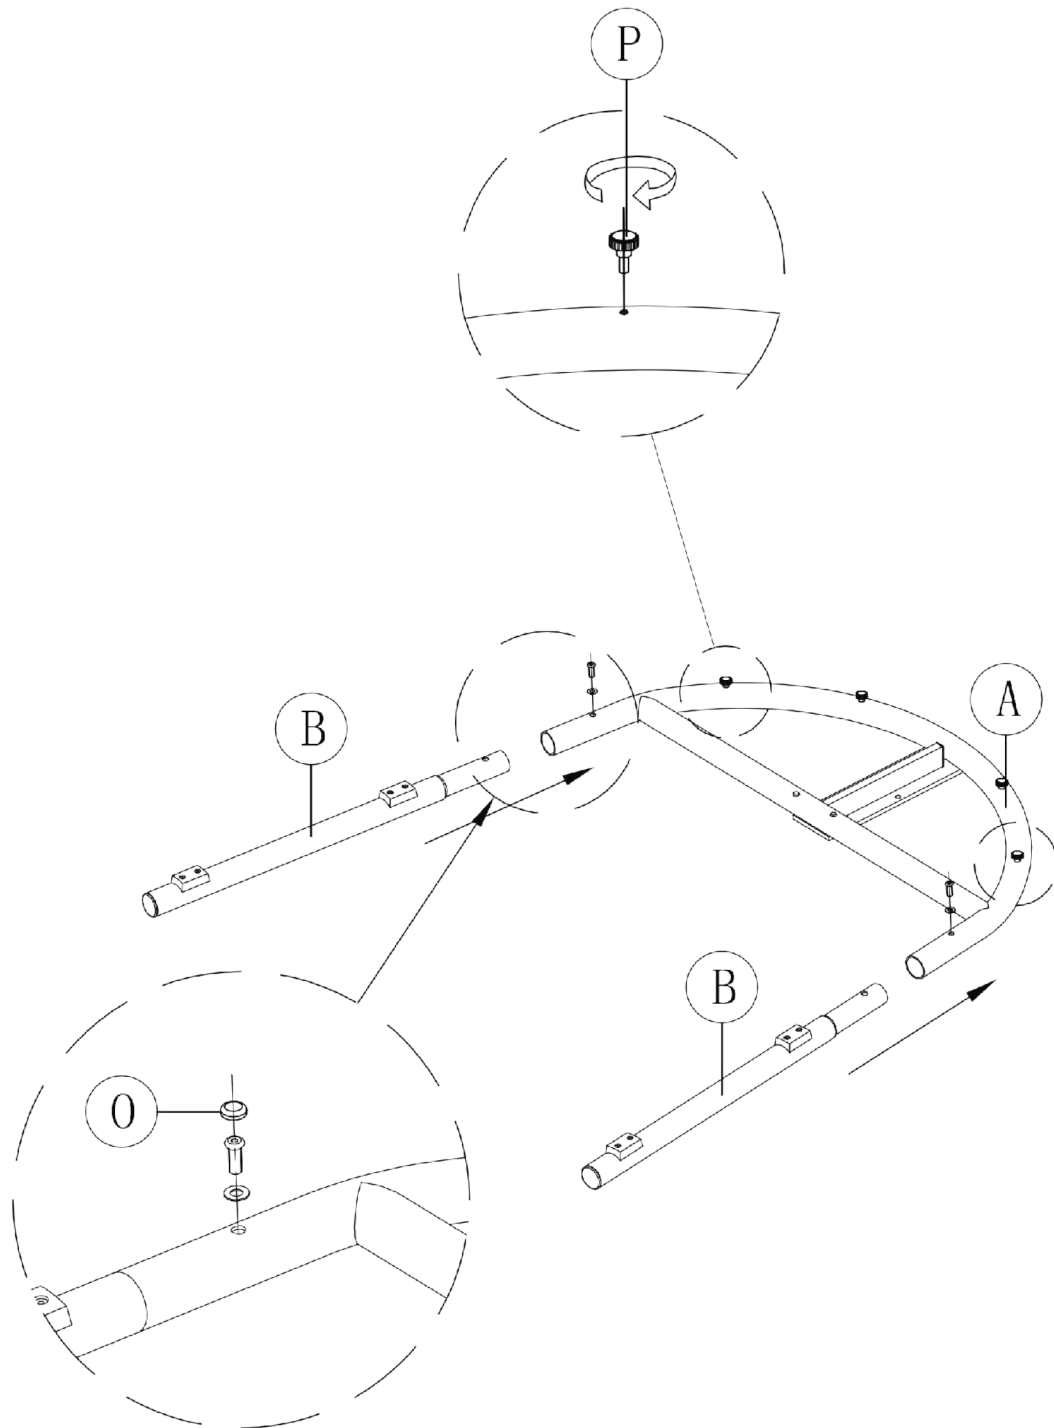


HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

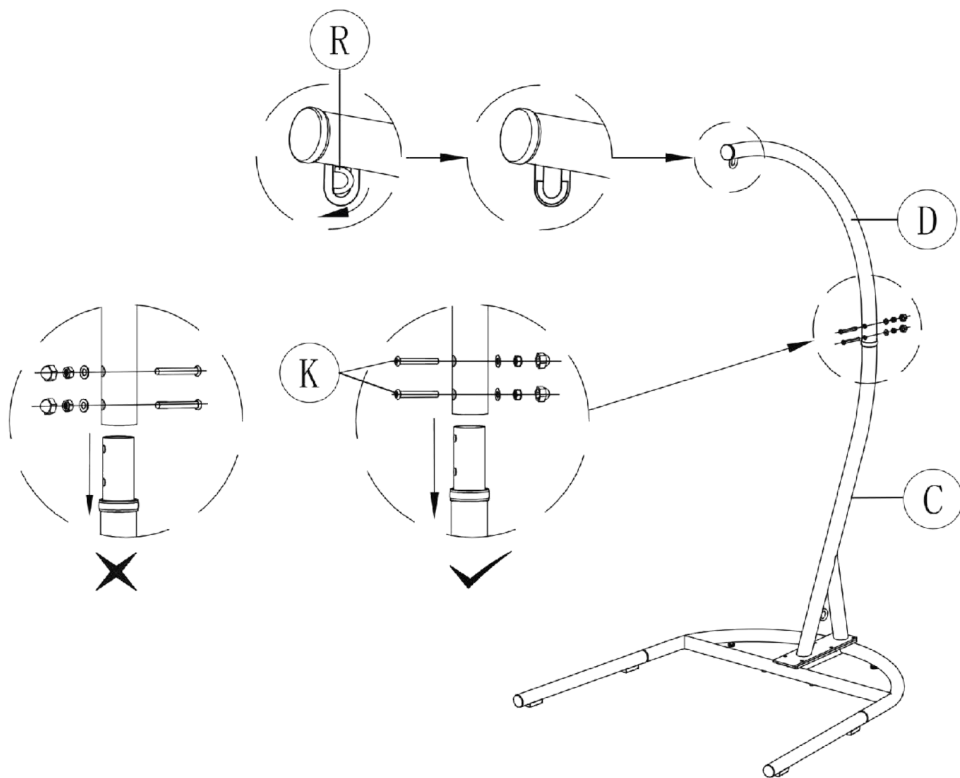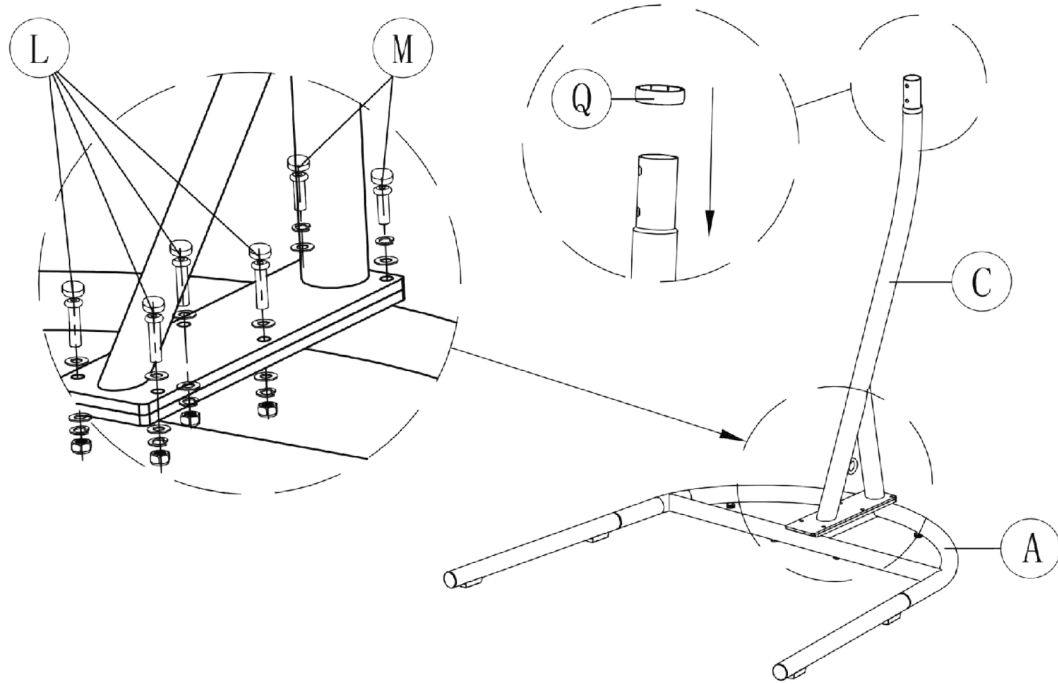


HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

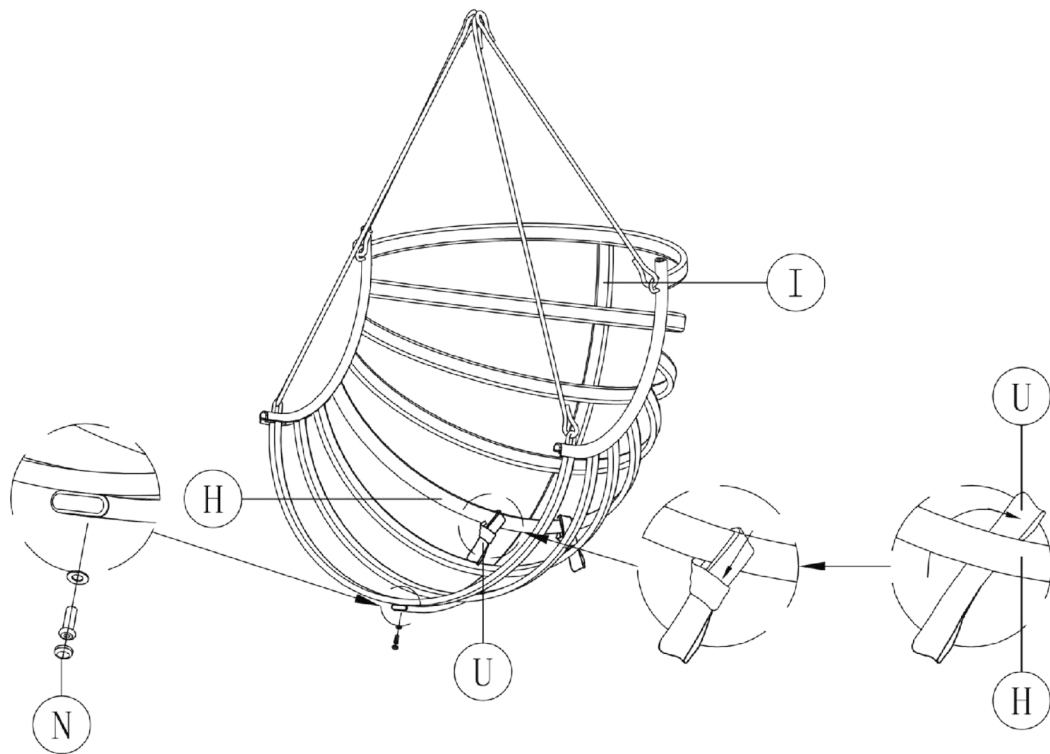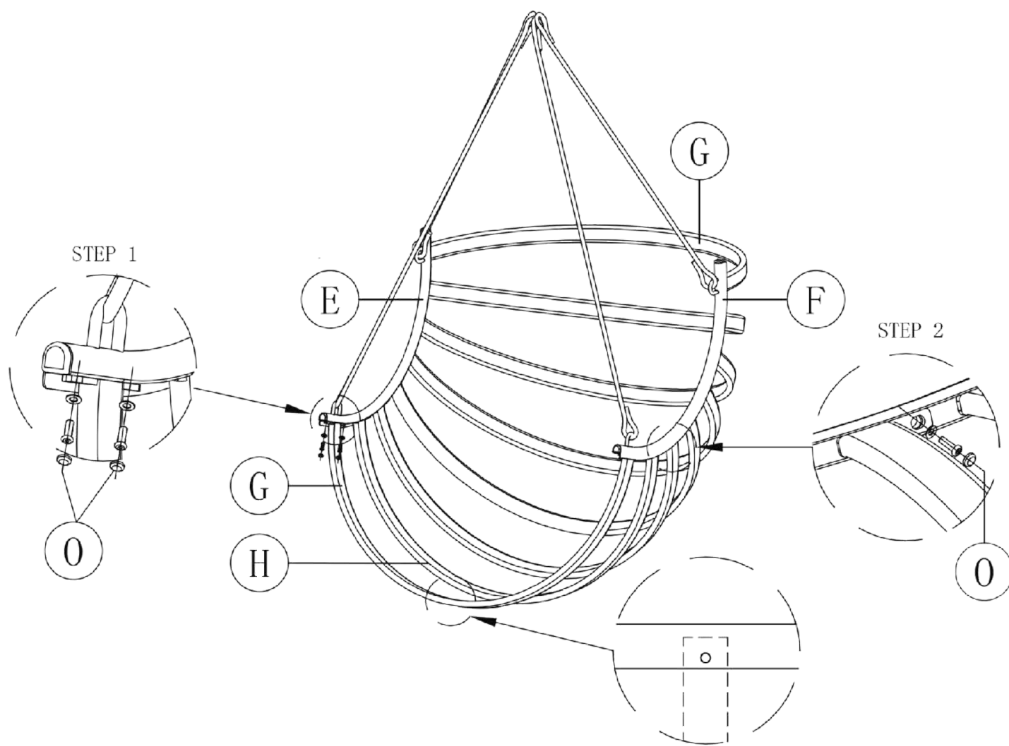

HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

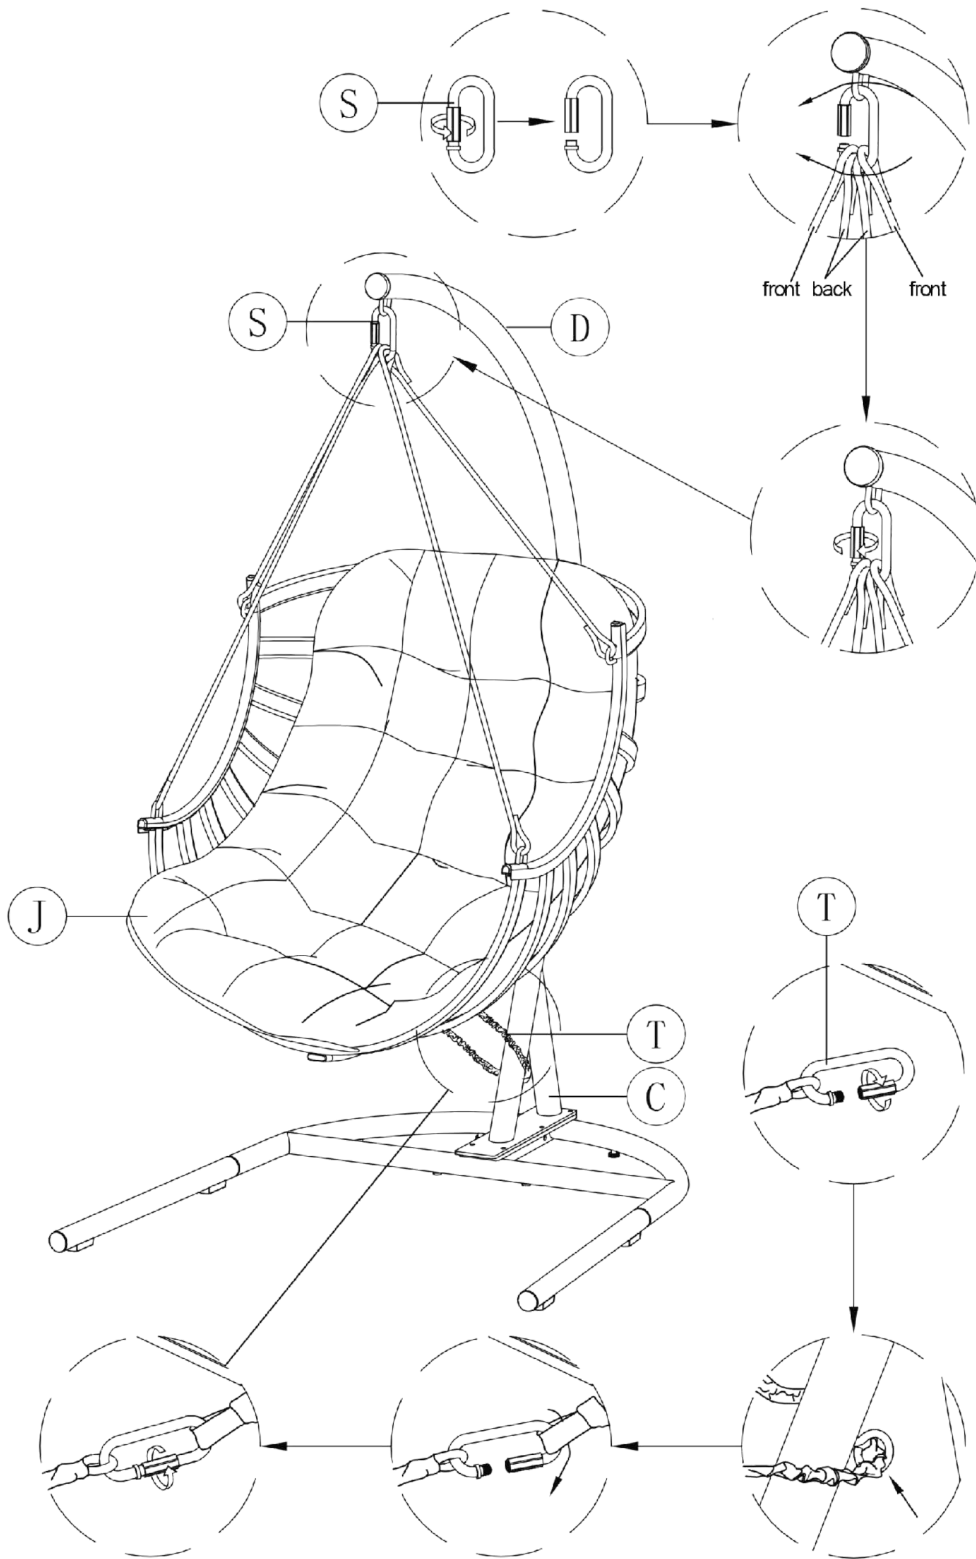

HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

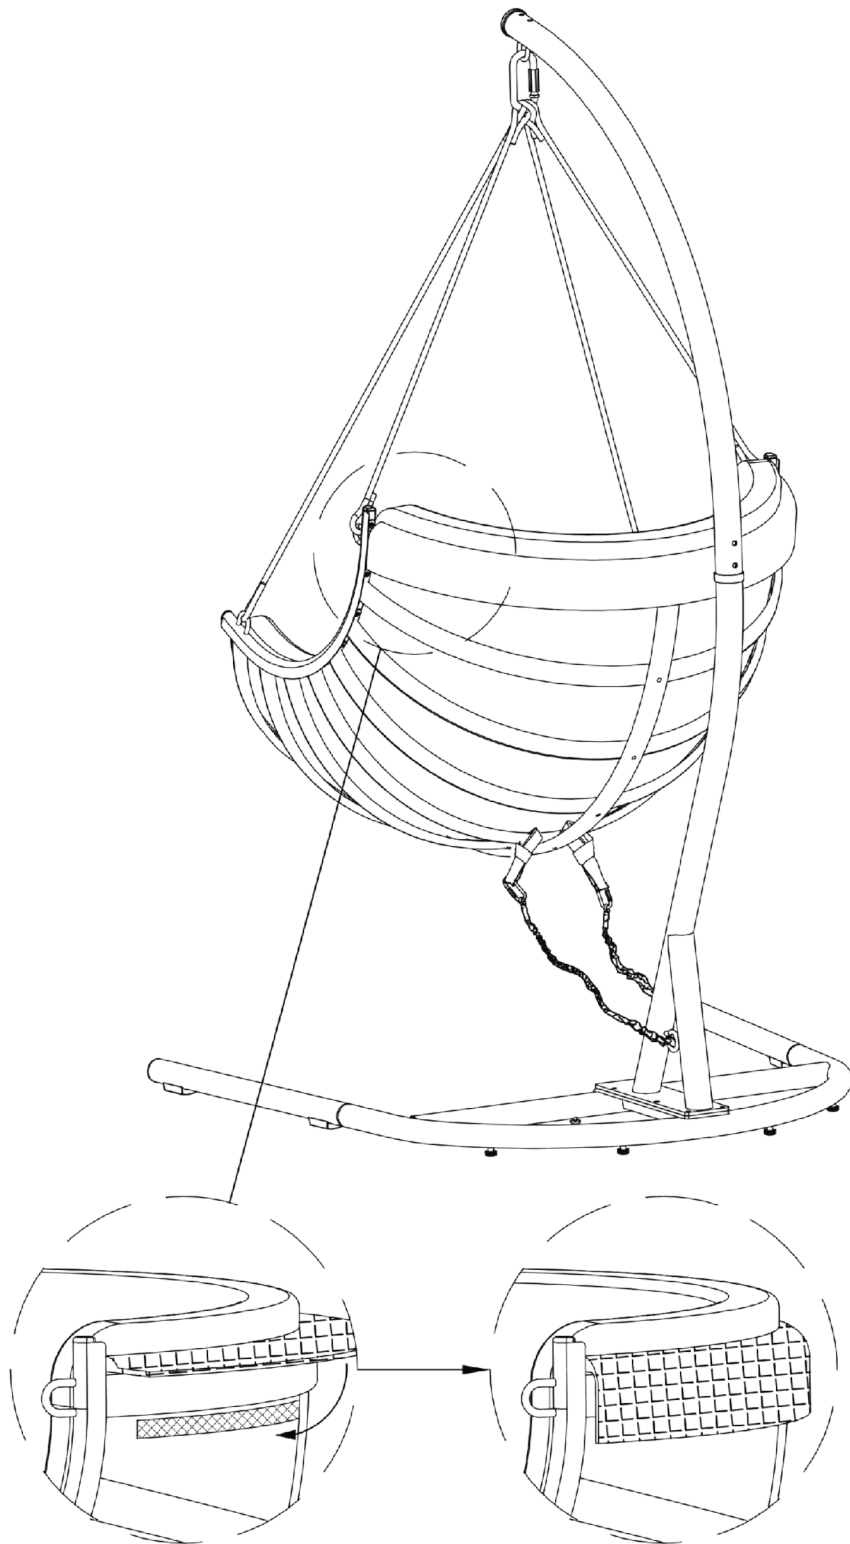



HAENGESESSEL CHICAGO Art. Nr. 2076446

1. Bitte das Gestell nicht bewegen, wenn jemand im Stuhl sitzt
2. Maximale Belastung ca. 110kg
3. Vorsicht mit den Plastikteilen
4. Für den geschützten Außenbereich geeignet

Gefahr!

- Prüfen Sie vor jeder Nutzung den Hängesessel, sowie das Gestell auf einwandfreien Zustand.
- Für die bestimmungsgemäße Nutzung verwenden Sie den Korb nur in Kombination mit dem mitgelieferten Gestell. Es ist möglich den Korb anderweitig aufzuhängen. Allerdings schließen wir die Haftung in diesem Falle aus, da wir auf die sichere Befestigung des Korbes keinen Einfluss haben.
- Bei Beschädigungen an Korb oder Gestell, darf der Hängesessel nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch originale Ersatzteile ersetzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Stellen Sie das Gestell auf einen festen, ebenen und griffigen Untergrund. Das Gestell darf nicht kippen oder verrutschen. Vermeiden Sie ungeeignete Aufstellorte, wie rutschige Terrassen. Im Umkreis von 1 Meter um den aufgestellten Hängesessel dürfen sich aufgrund des Schaukelradius keine Gegenstände befinden.
- Kippgefahr! Der Hängesessel ist kein Kinderspielzeug, keine Schaukel oder Sportgerät. Kinder müssen beaufsichtigt werden, da der Sessel durch starkes Schaukeln, Hüpfen oder Wippen umkippen kann.
- Benutzen Sie den Hängesessel nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.