



AUFBAUANLEITUNG

Achtung: Bitte setzen Sie die Kunststoffwanne keinen Temperaturen über 50°C aus, da diese sonst deformiert werden könnte.


Artikelnummer 4427746	MQ NHEIM PALAZZO BLAU	145*72*121cm
--------------------------	-----------------------	--------------

Bauteilnr.	Bezeichnung	Abbildung	Maße	Menge
1	Obere Front		1170*479*20mm	1
2	Untere Front		1170*479*20mm	1
3	Holzlogo		250*120*15 mm	1
4	Rechte Seitenwand		1014*640*20mm	1
5	Linke Seitenwand		1014*640*20mm	1
6	Obere Rückwand		1170*535*20mm	1
7	Untere Rückwand		1170*479*20mm	1
8	Obere Wanne		1165*618*50mm	1
9	Dachfirst		520*50*20mm	4
10	Dachfirst		726*86*13mm	1
11	Trennwand		598*355*5mm	1
12	Leiter innen		881*204*20mm	1
13	Dach links & rechts		702*403*7mm	2
14	Dach vorne & hinten		1272*403*7mm	2


Bauteilnr.	Bezeichnung	Abbildung	Maße	Menge
15	Mittleiste		598*30*15mm	1
16	Blumenkasten linke Seite		200*200*37mm	1
17	Blumenkasten rechte Seite		200*200*37mm	1
18	Blumenkasten Vorderseite		574*200*32mm	1
19	Blumenkasten Boden		555*183*20mm	1
20	Seitenleiste		490*30*15mm	1

Kleinteile				
Teilenr.	Bezeichnung	Abbildung	Maße	Menge
A	Schraube		3.5*40mm	16
B	Schraube		3.5*45mm	5
C	Schraube		3.5*30mm	8
D	Schraube		3.0*34mm	4
E	Schraube		M4*30mm	2
F	Schraube		3.0*20mm	24
G	Schraube		3.0*16mm	18
H	Schraube		M6*50mm	4
I	Holzdübel			26
J	Schloss			4


Schritt 1

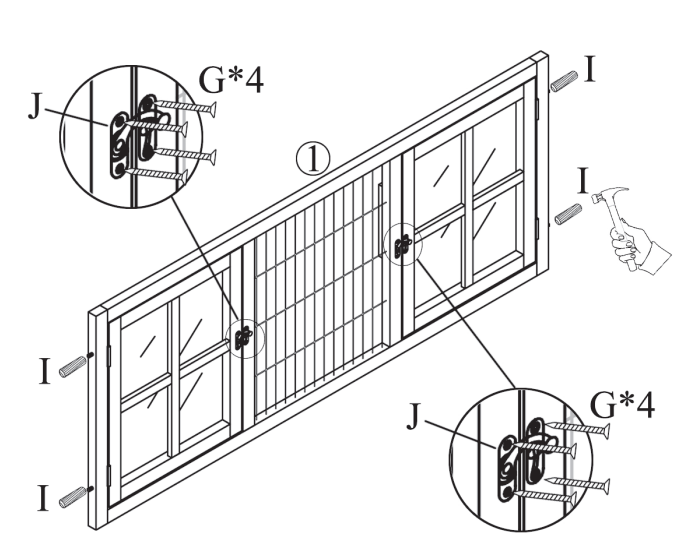


Schritt 2

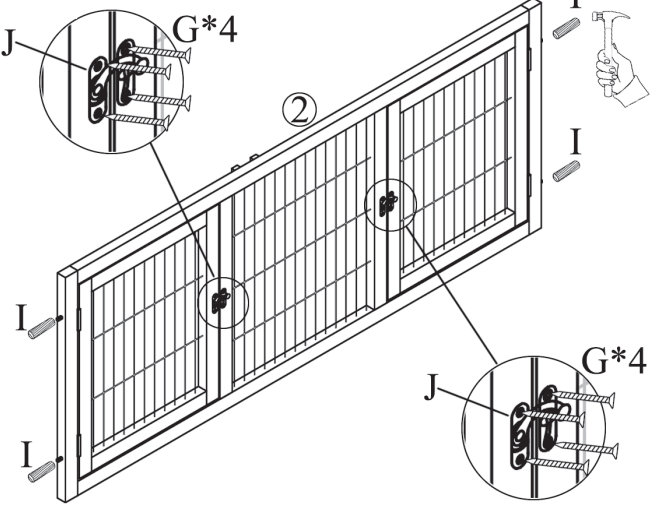


Schritt 3

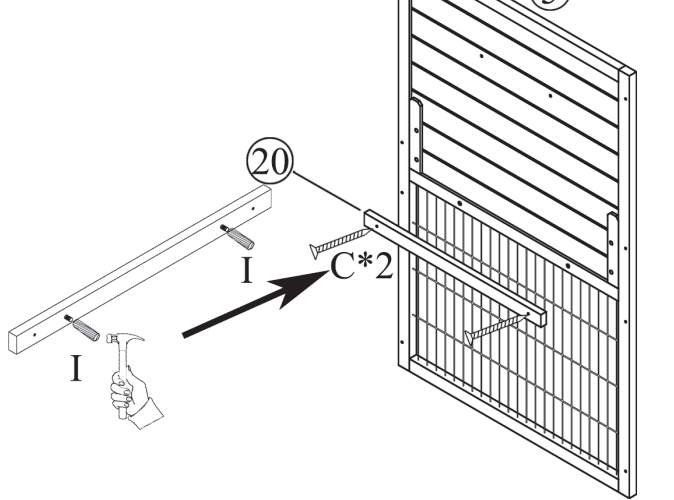


Schritt 4

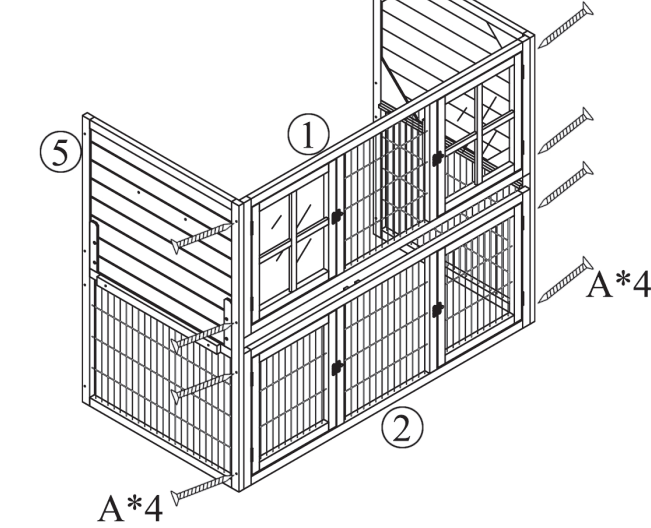


Schritt 5

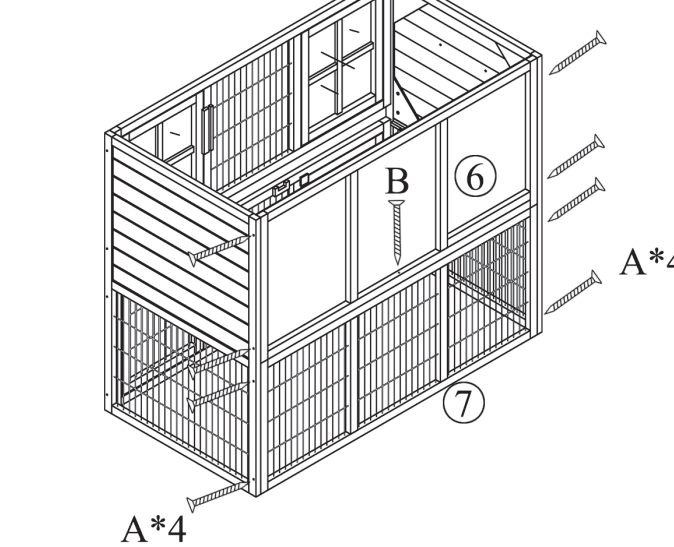


Schritt 6

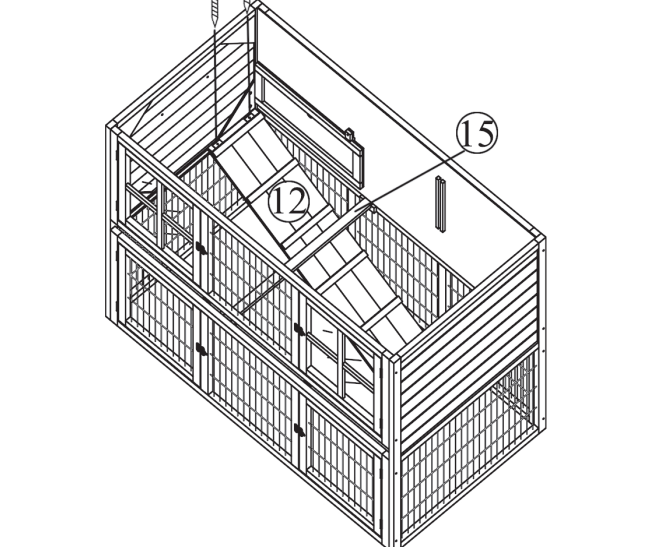


Schritt 7

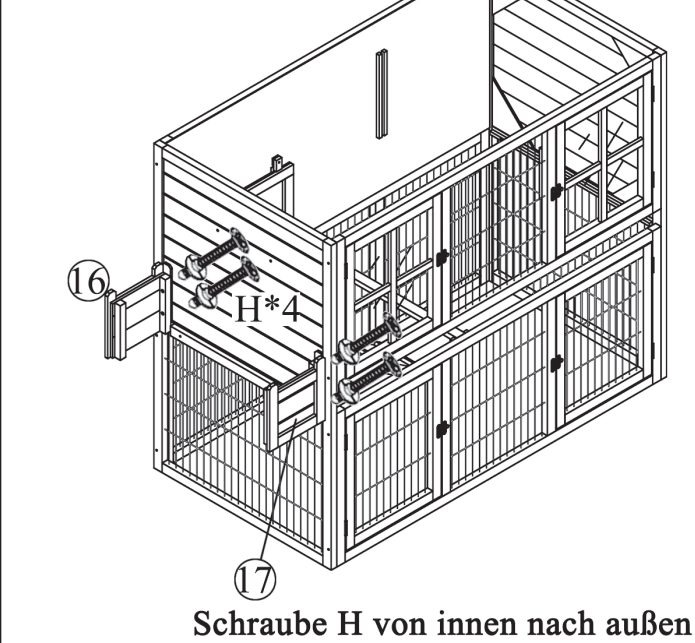


Schritt 8

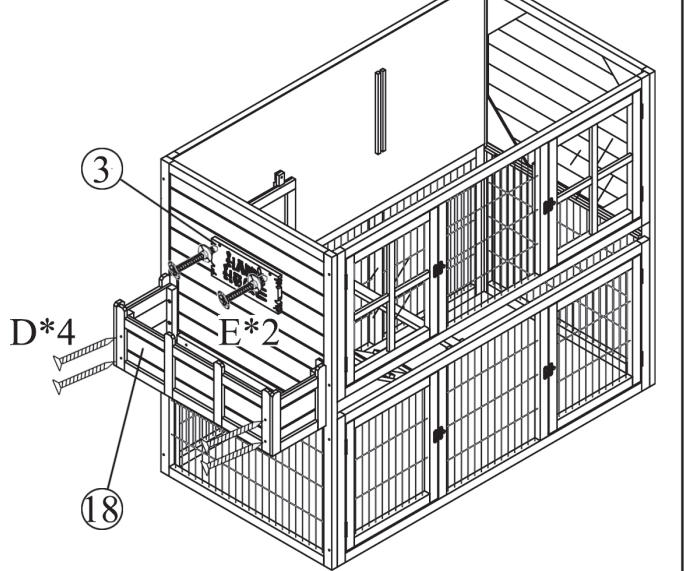


Schritt 9

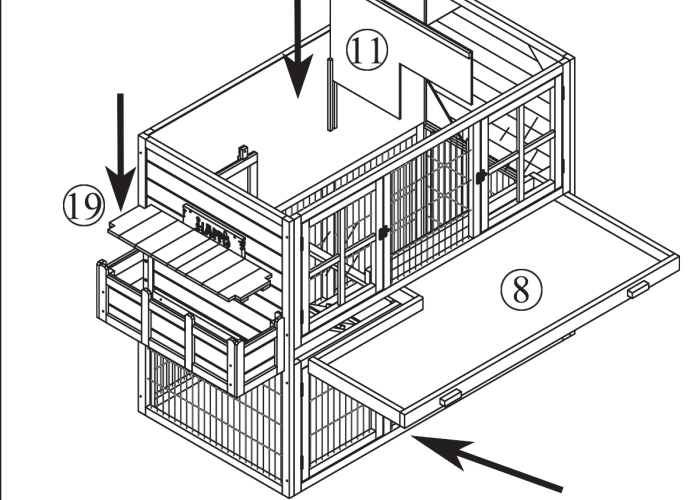

Schritt 10

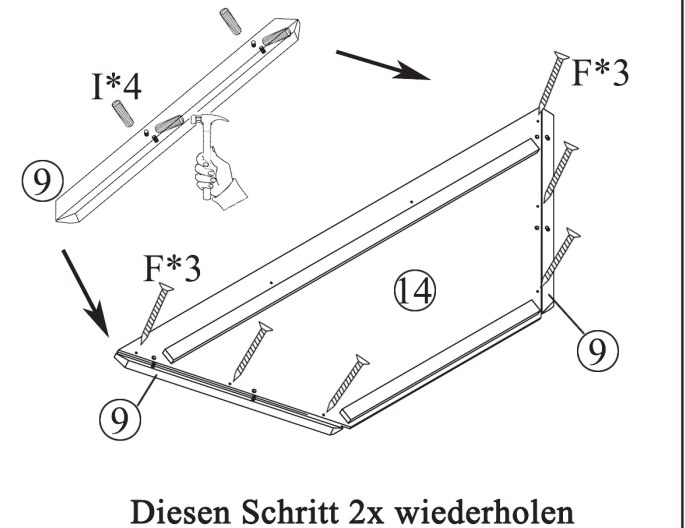

Schritt 11

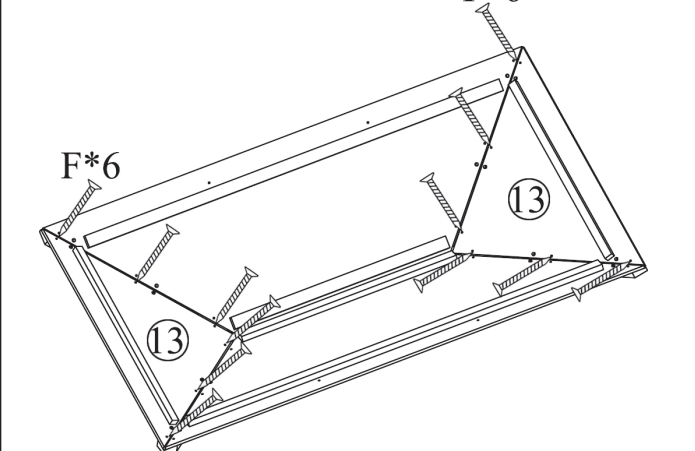

Schritt 12

