


# MONTAGEANLEITUNG

**Produktname** COVERALL DELUXE  
**Produktbezeichnung** Kofferraum Schutzplane  
**Teile-Nr.** 50555010  
**Befestigung** An den Kopfstützen, Seitenfenstern und Innenverkleidung  
**Verwendbarkeit** Große Kombifahrzeuge, Geländewagen und Vans  
**Typ und Ausführung** Größe universal  
**Gewicht Dimensionen** 2,2 kg  
Breite 120 cm, Tiefe 110 cm, Höhe 60 cm


kleinmetall GmbH  
Hainstraße 52  
63526 Erlensee  
Telefon 06183.91120-0  
Fax 06183.72152  
E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**!** Bitte Anleitung genau durchlesen und sicher zu Hause aufbewahren.  
**!** Vor jeder Fahrt darauf achten, dass die Schutzplane ordnungsgemäß befestigt ist!

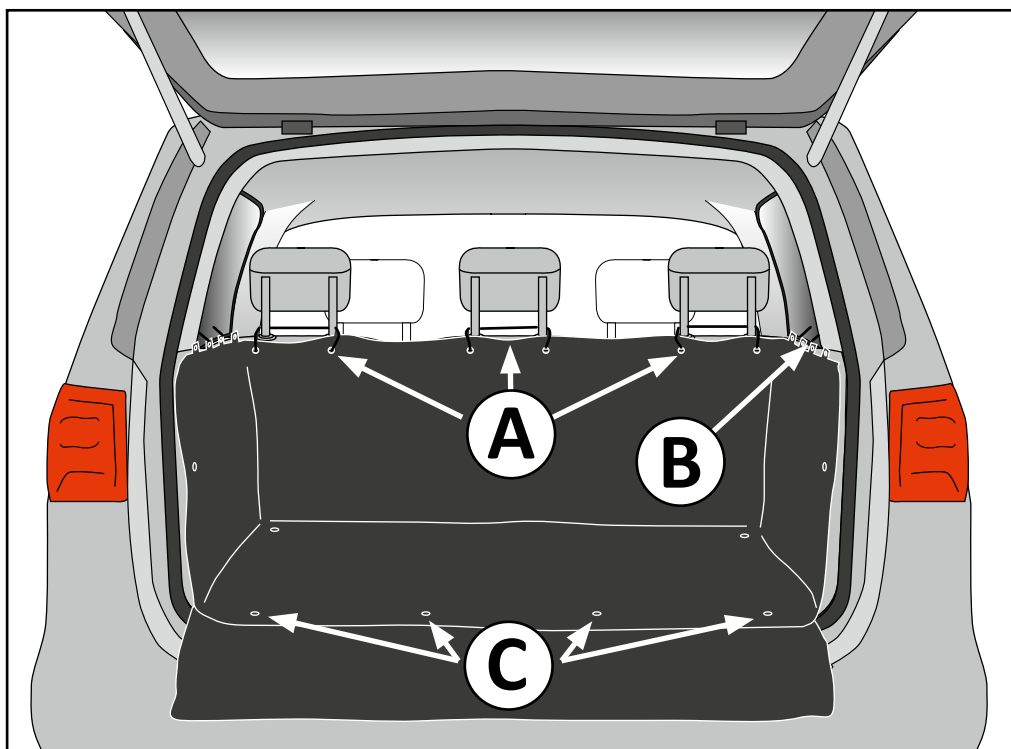

**Inhalt:**

**10 x 3M™ Klebepad**  
(davon 2 Ersatz)



**10 x Befestigungsschnur**  
mit Längenversteller  
(davon 2 Ersatz)





**10 x Druckknopfaufnahme**



**10 x Schraube**







**A**

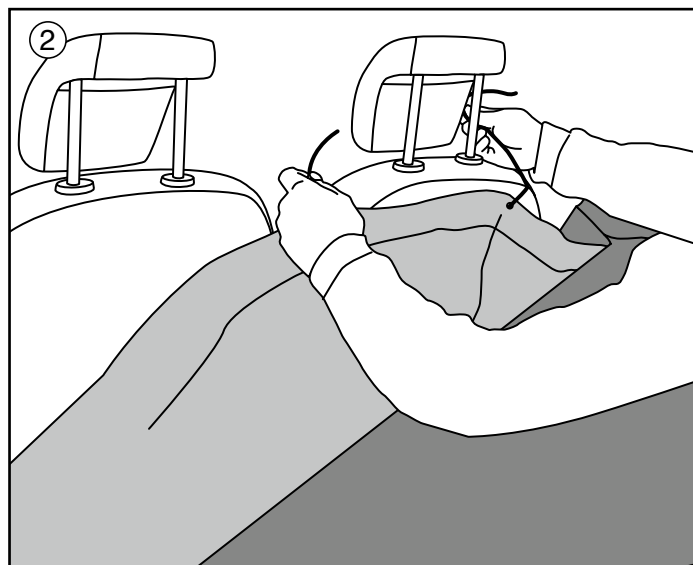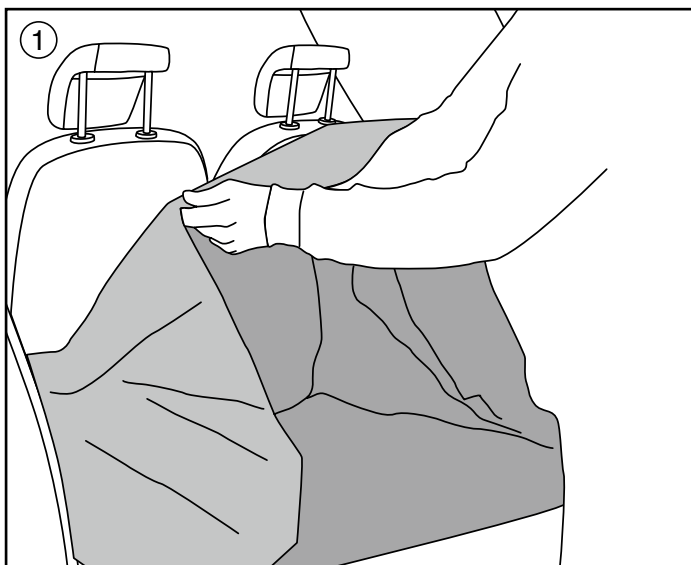





Auf nächster Seite weiterlesen.

## B

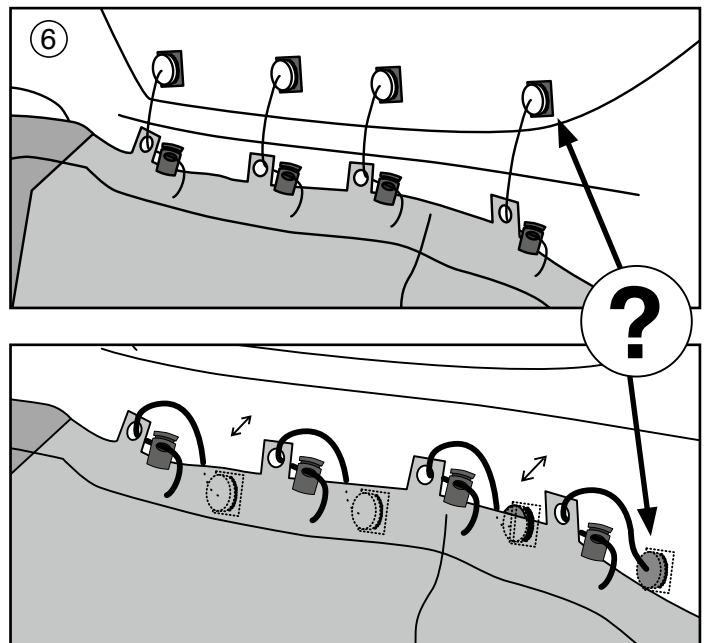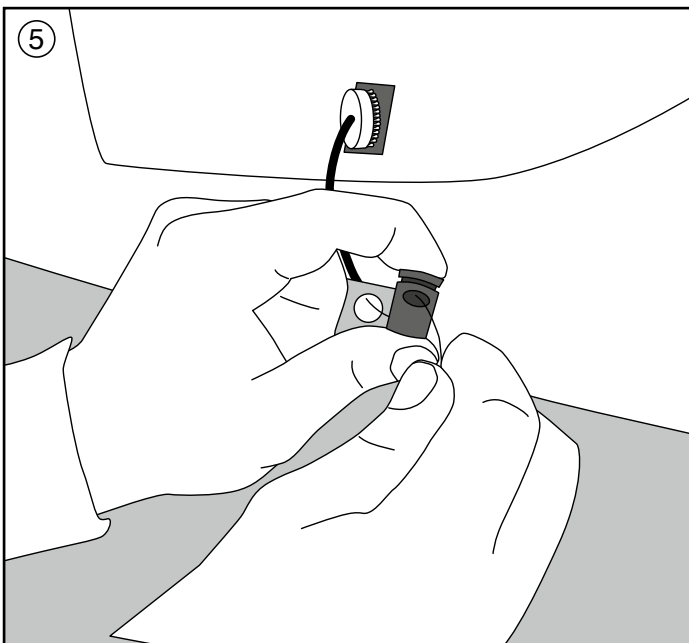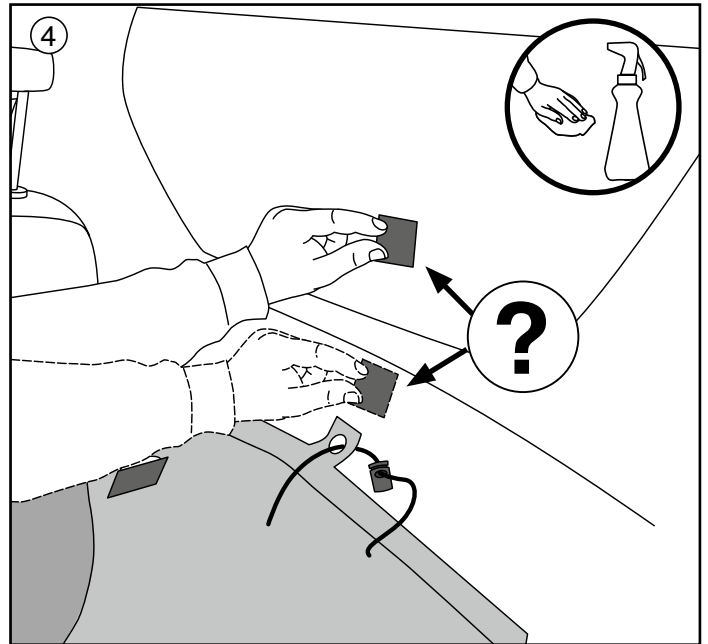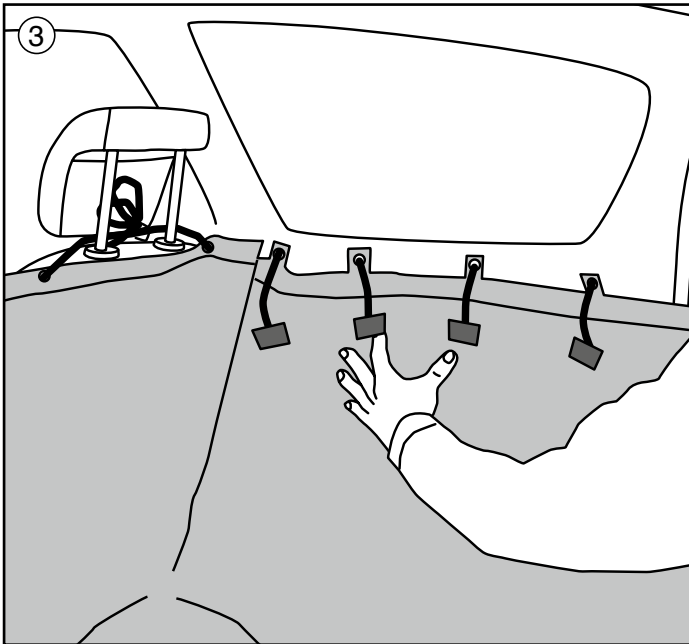

Auf nächster Seite weiterlesen.

**C**

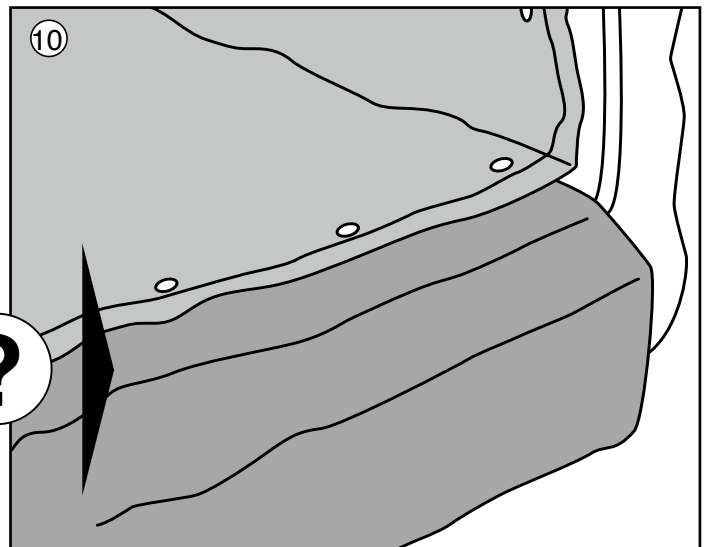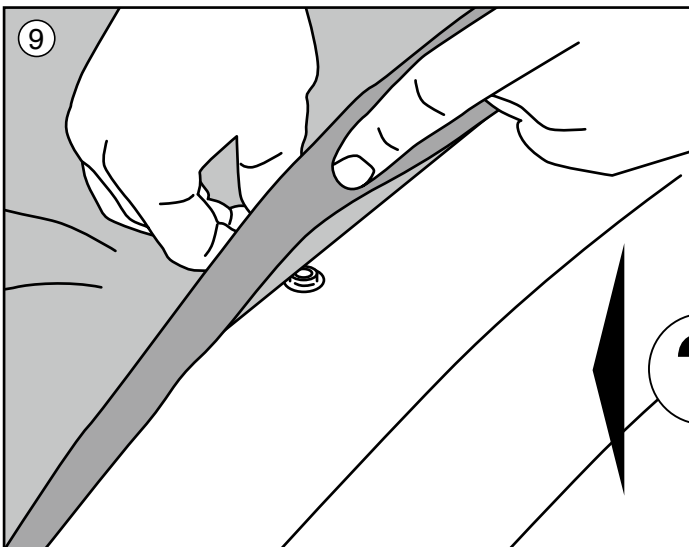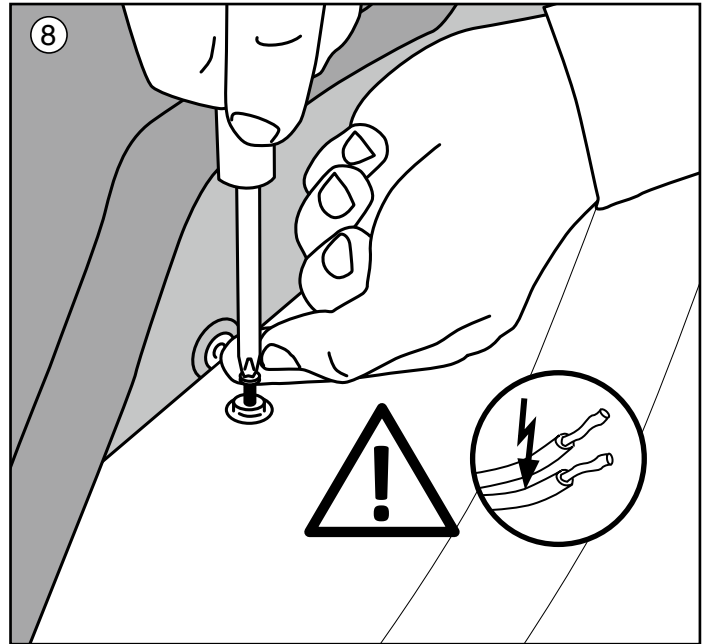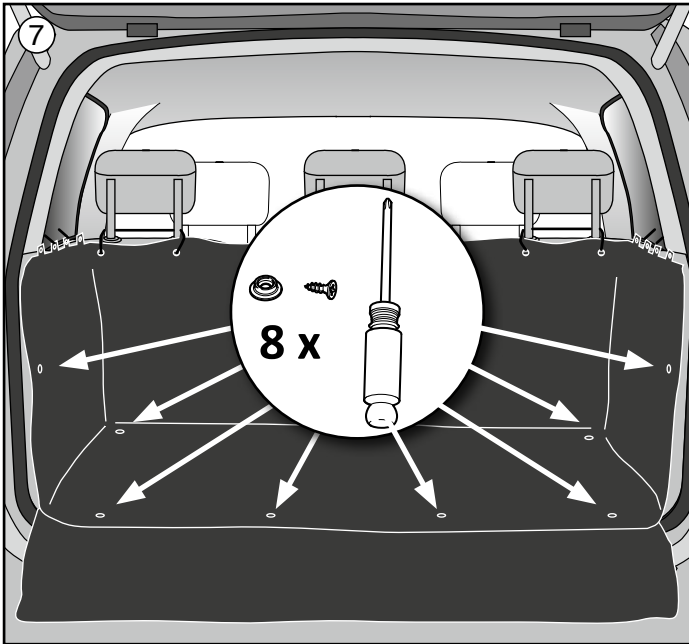

**Hinweise:**

Klebe pads nur auf fett- und silikonfreie Flächen aufbringen, idealerweise an die hinteren Seitenscheiben. Bei den Seitenscheiben darauf achten, dass keine Bereiche von Heizungselementen oder Antennen berührt werden. Nicht auf Tönungsfolie verwenden!

Beim Verschrauben der Druckknopfaufnahmen darauf achten, dass die Schrauben keine Kabel oder Schläuche hinter/in der Verkleidung beschädigen.

Von Zeit zu Zeit alle Montageteile und die Plane mit neutraler Seifenlauge insbesondere von Hundespeichel und -haaren reinigen. Regelmäßig Sichtkontrollen an der Plane durchführen und ggf. bei Beschädigung austauschen!