

Technische Daten: Art.-Nr.: 536130

Wandaußenmaß: 703 x 299 cm

Bohlenstärke: 40 mm




**Dieses Haus lässt sich auch spiegelverkehrt aufbauen.
Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter im Eingangsbereich
laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.**

Kontrolliert durch:


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung 536130

Das Haus läßt sich auch spiegeverkehrt aufbauen. Darum ist es erforderlich, die Fußbodenbretter und Terrassenbretter im Eingangsbereich laut beigefügter Zeichnung selbst zuzuschneiden.

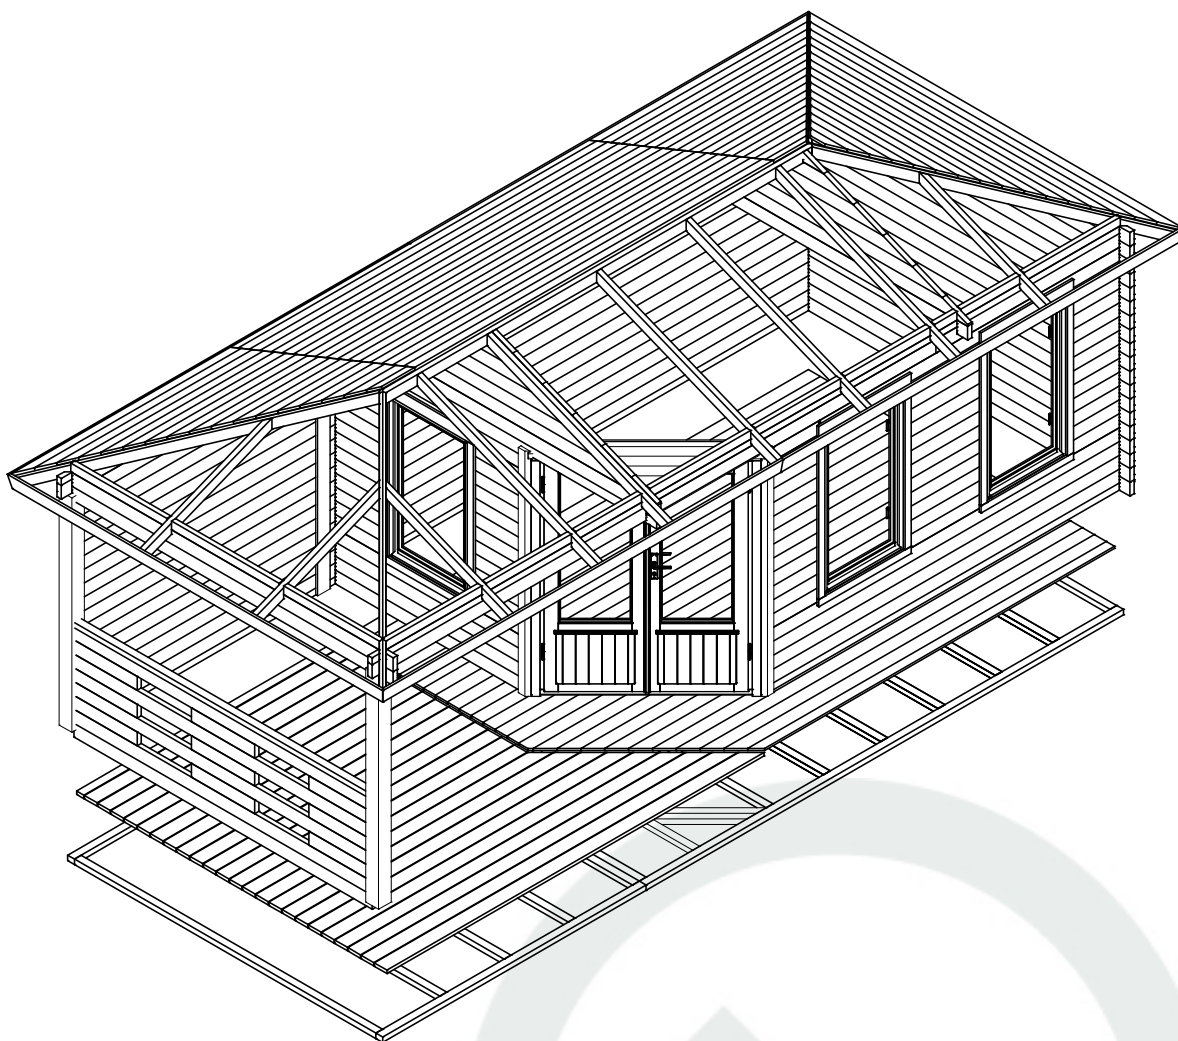


Grundriss 536130

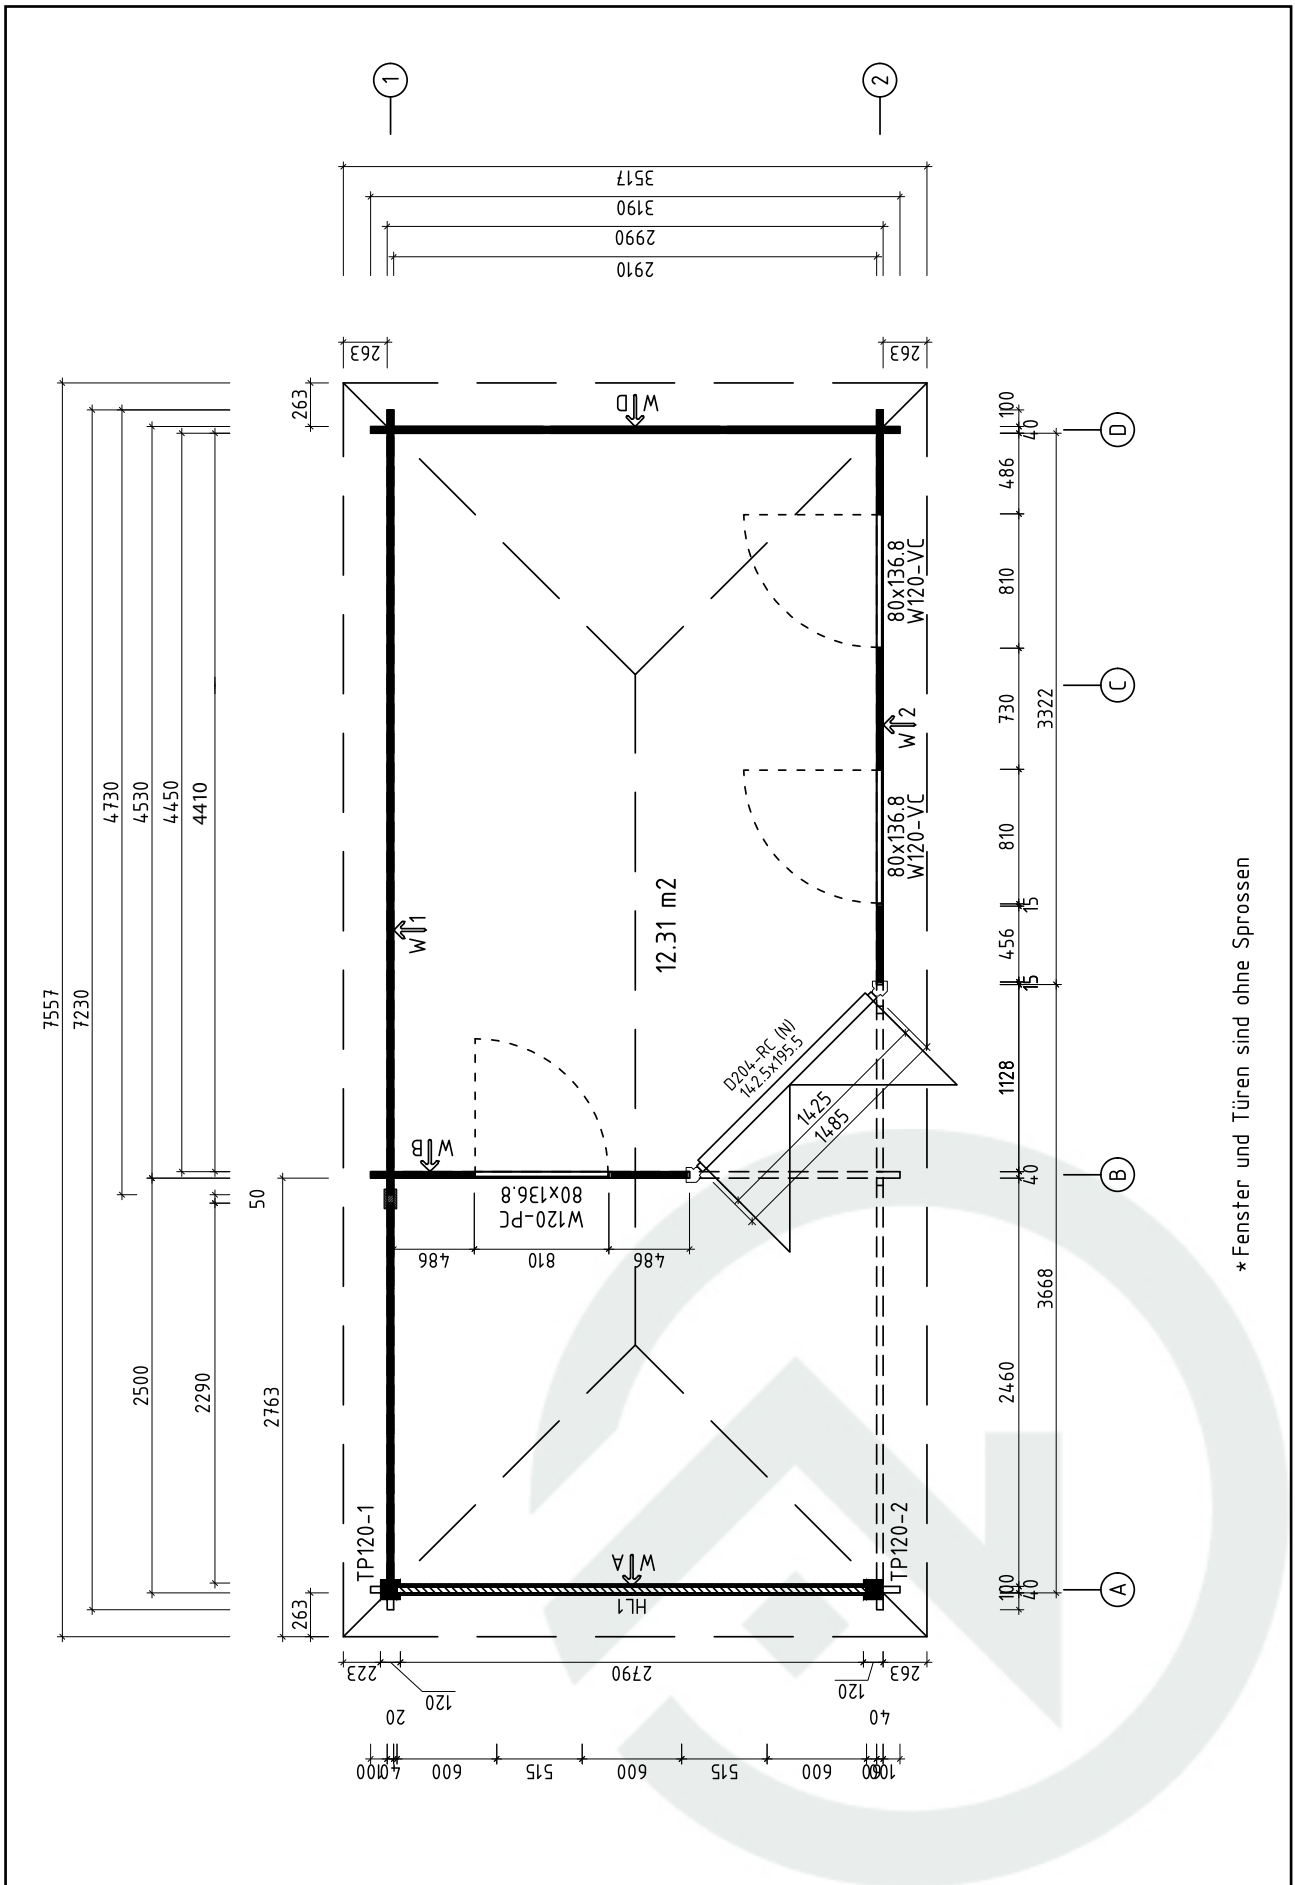


* Fenster und Türen sind ohne Sprossen

Lagerholzplan und Fundamentplan 536130

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.


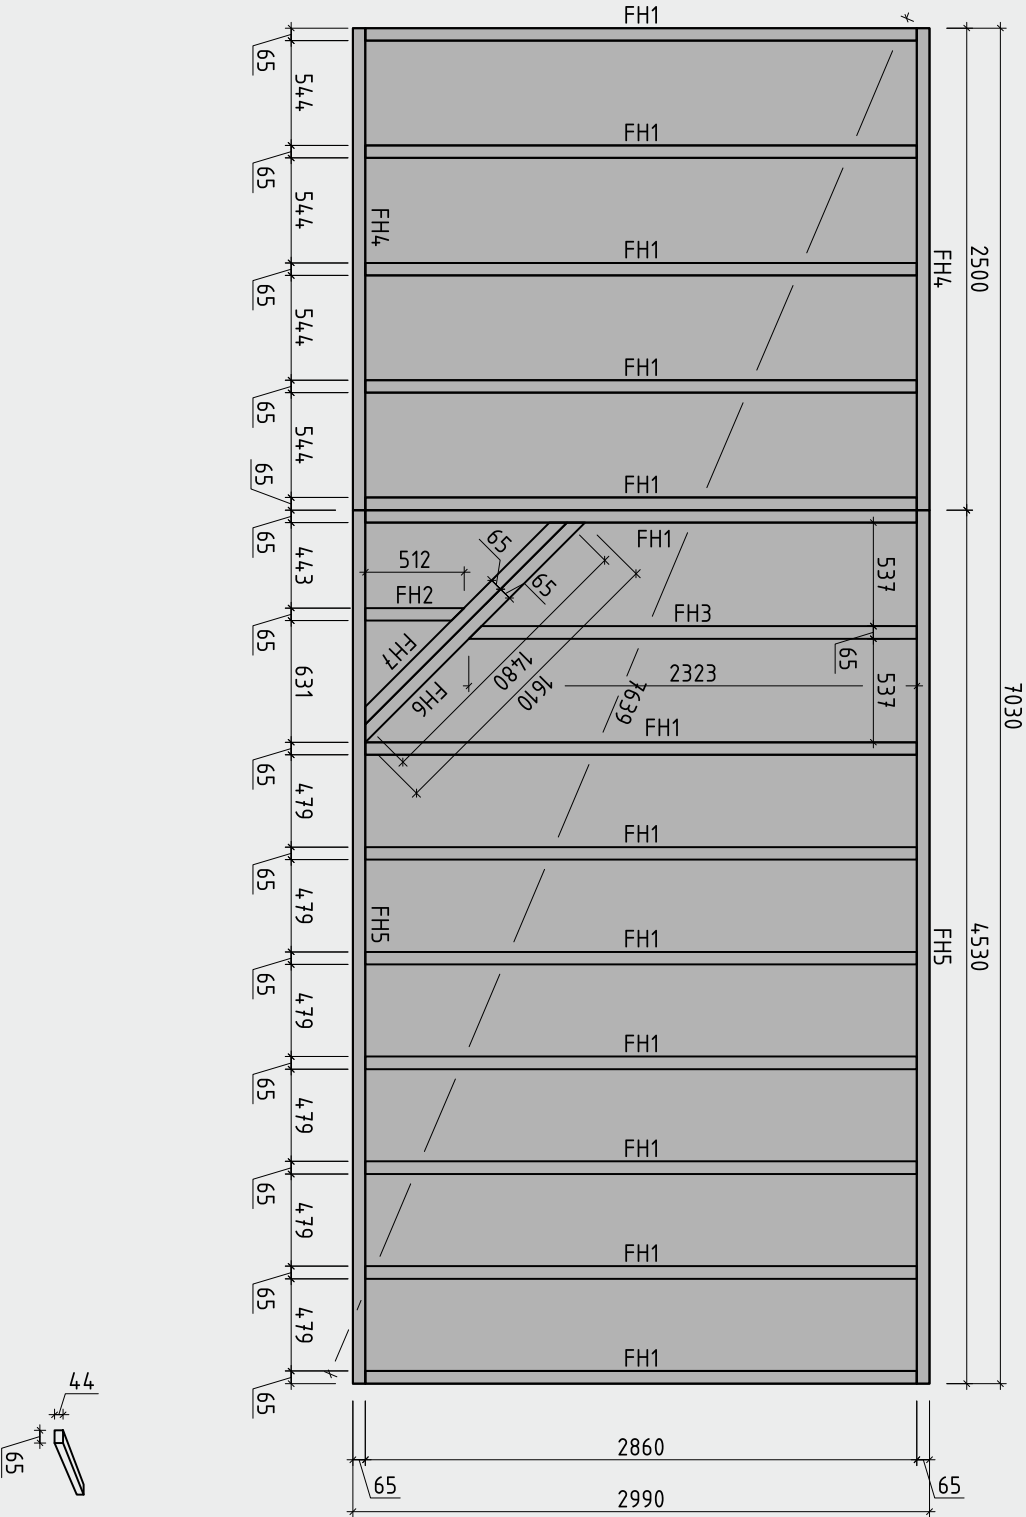






















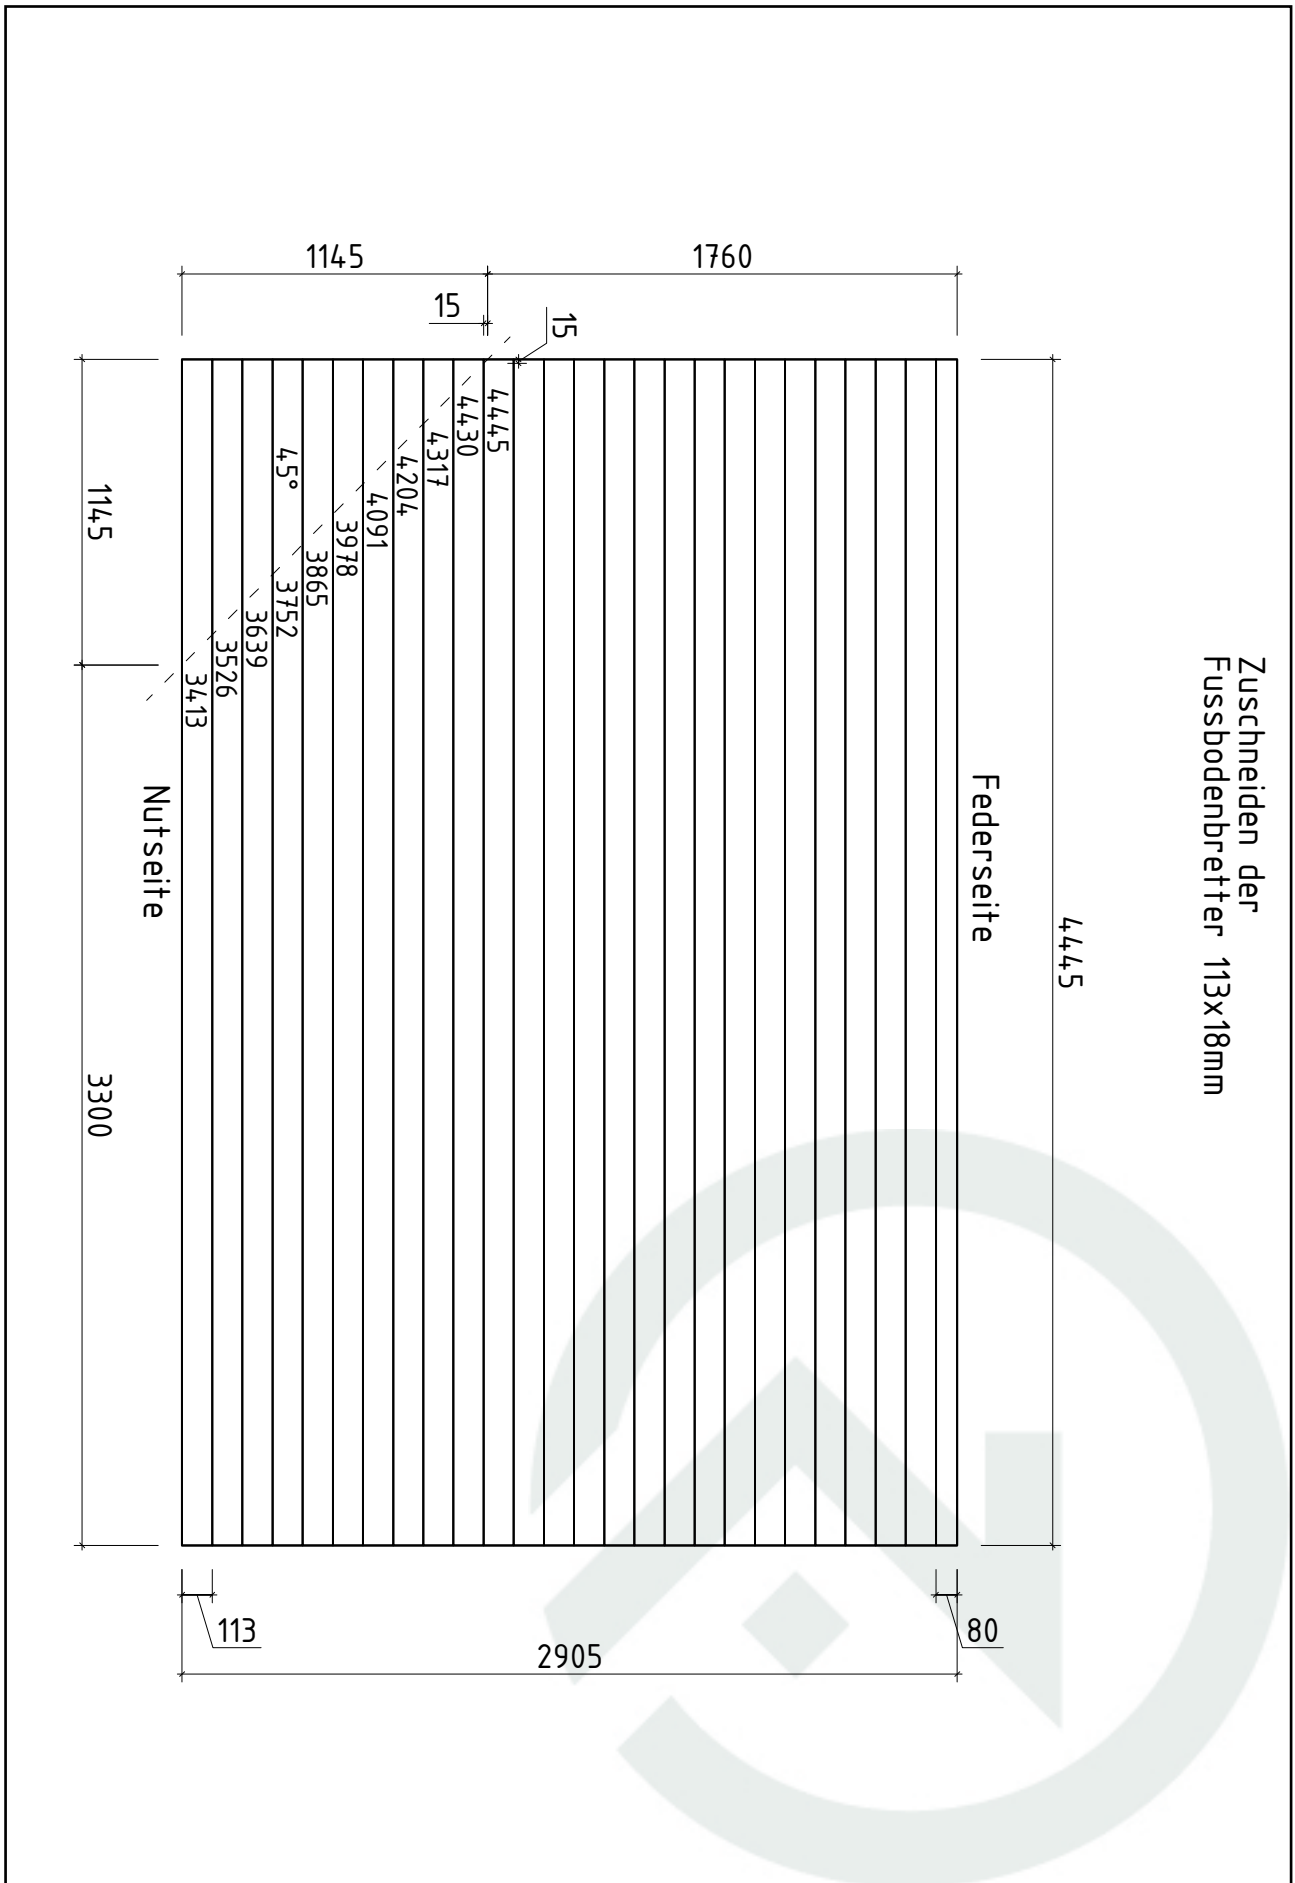


Detailansicht Fußboden 536130





























Teilleiste 1

536130

Pos	Teilleiste Anna A1 mit Terrasse 723x319/40	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	40x114	5790
002		1	40x57	5570
003		1	40x57	5570
004		1	40x114	5350
005		1	40x114	4730
006		16	40x114	4730
007		1	40x57	4730
008		1	40x114	3462
009		1	40x114	3462
010		3	40x114	3462
011		1	40x57	3462
012		2	40x114	3190
013		2	40x114	3190
014		20	40x114	3190
015		1	40x114	3190
016		1	40x114	3190
017		5	40x114	2830
018		2	40x114	2704
019		17	40x114	2290
020		1	40x57	2290
021		2	40x114	2142
022		1	40x114	1922
023		4	40x114	1922
024		1	40x114	1880
025		1	40x57	1660









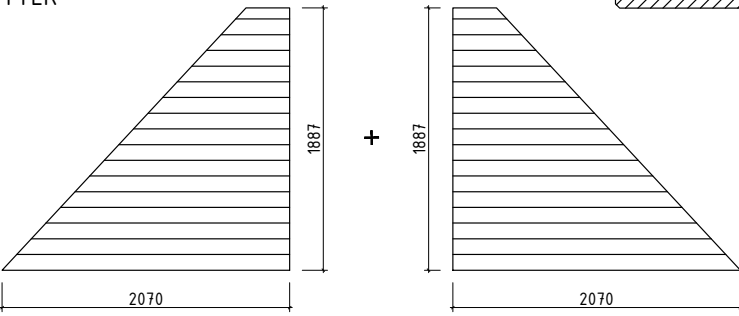
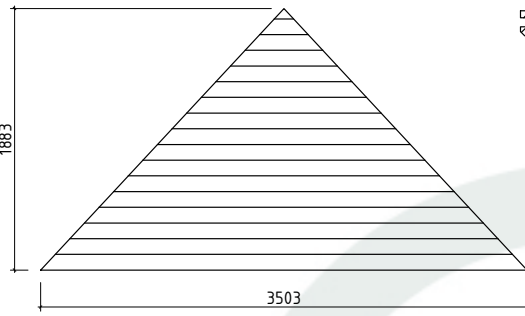









Teileliste 2

536130

Pos	Teileliste Anna A1 mit Terrasse 723x319/40	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	40x57	1660
027		2	40x114	1580
028		1	40x114	1440
029	□ 	2	40x72	1020
030		2	40x114	1017
031	□ 	2	40x72	953
032	□  Draufsicht  ✓	4+4	40x72	910
033	□ 	6	40x72	807
034		10	40x114	730
035		2	40x114	730
036		24	40x114	626
037	□ 	2	40x72	620
038		9	40x114	600
039	□ 	2	40x72	555
040		24	40x114	456
041	□ 	2	40x72	212
042		2	40x80	197
043		2	40x80	197
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	65x44	4530
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	13	65x44	2860
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	65x44	2500
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)  45°	1	65x44	2323
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°  45°	1	65x44	1610
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 45°  45°	1	65x44	1480
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)  45°	1	65x44	512


























Teileliste 3

536130

Pos	Teileliste Anna A1 mit Terrasse 723x319/40	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
HL1	HANDLAUF  	✓ 1	65x44	2830
LE1	LEISTE 	4	15x40	1358
SPR1	SPARREN 	10	44x85	1879
FPF1	FIRSTPFETTEN 	1	62x105	4102
GSP1	GRATSPARREN 	4	44x94	2564
SFT1	SCHIFTER 	4+4	44x85	1329
	DACHBRETTER 	34+1	113x18	3400
	DACHBRETTER 	2+2	113x18	
	DACHBRETTER 	2	113x18	
	FUSSBODENBRETTER 	✓ 26+1	113x18	4445
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	✓ 9+1	120x28	3578- 2578
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	15	120x28	2455
	FUSSBODENLEISTEN 	✓	18x40	15,0 lfdm
A40-1	ADAPTER 40 Obere seite  	✓ 1	120x76	2110
T02-1	TRAUFENBRETTER 18x120 	✓ 2	18x120	3615
T02-2	TRAUFENBRETTER 18x120 	✓ 2+2	18x120	3825
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40 	1	18x40	1585






Teileliste 4

536130





Pos	Teileliste Anna A1 mit Terrasse 723x319/40		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
VK1-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten 58 für Vordachelement	  ✓	2	58x12	1110
P9L1-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 40	 	1	90x90	2015
P9R1-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 40	 	1	90x90	2015
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745		1		
TP1 20-1	STÜTZPFOSTEN 120x120	 ✓	1	120x120	1925
TP1 20-2	STÜTZPFOSTEN 120x120	 ✓	1	120x120	1925
SM-1	Sturmleisten		4	18x40	2050
SH	Schlaghölzer		3		
ML1	Metallstange		2	D10	870
ML2	Metallstange		6	D10	240
HK1	HOLZ-KLOTZEN für verbinden der Wandbohlen (104mm)		2		
VS	VERBINDUNGSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen		2		
VP2	Verstellbare Pfostenstütze M16		2		
NG04	NÄGEL 2.5x50	Dachbretter Fußbodenbretter		1540	
NG05	NÄGEL 2.5x60	Terrassenbretter		288	
SR32	SCHRAUBEN 3.0x30	Fußbodenleisten		30	
SR37	SCHRAUBEN 3.5x45	Traufenbretter Handlauf, LE1 Deckbrett, Verkleidungsleisten Verbindungsstreifen Türleisten		156	
SR44	SCHRAUBEN 4.0x60	Stützpfosten		8	
SR55	SCHRAUBEN 5.0x70	Stützpfosten SPR1, GSP1, SFT1 Pos 011 und 023 (1. Bohlenreihe neben die Tür)		38	
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100	Fundamenthölzer SPR1, GSP1, SFT1 Pos 015, 029, 031, 032, 033, 037, 039, 041		156	
SR61	SCHRAUBEN 6.0x140	Pos 003		5	
SS13	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		

Teileliste 5

536130

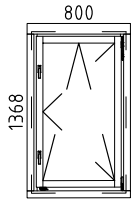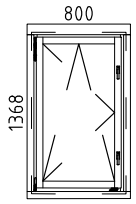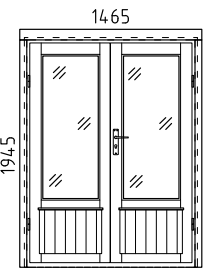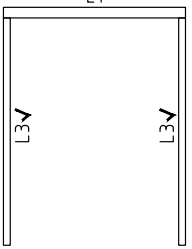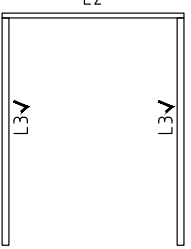
Pos	Teileliste Anna A1 mit Terrasse 723x319/40	Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	<p style="text-align: center;">FENSTER 800x1368</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>W120-PC</p> <p>DIN rechts</p> </div> </div>	1		
	<p style="text-align: center;">FENSTER 800x1368</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>W120-VC</p> <p>DIN 2xlinks</p> </div> </div>	2		
	<p style="text-align: center;">TÜR 1425x1955</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p style="text-align: center;">L1</p>  <p style="text-align: center;">L2</p>  </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>D204-RC</p> <p>L1 18x90 L=1540mm 1x L2 18x40 L=1540mm 1x L3 18x58 L=1925mm 4x ✓</p> <p>DIN rechts</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Sees/Innen/Inside Väljas/Aussen/Outside </div>	1		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

Wandplan 1 und 2 536130

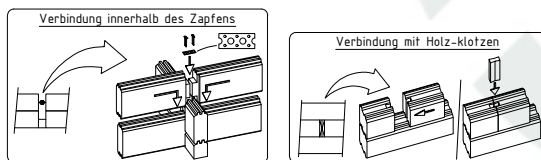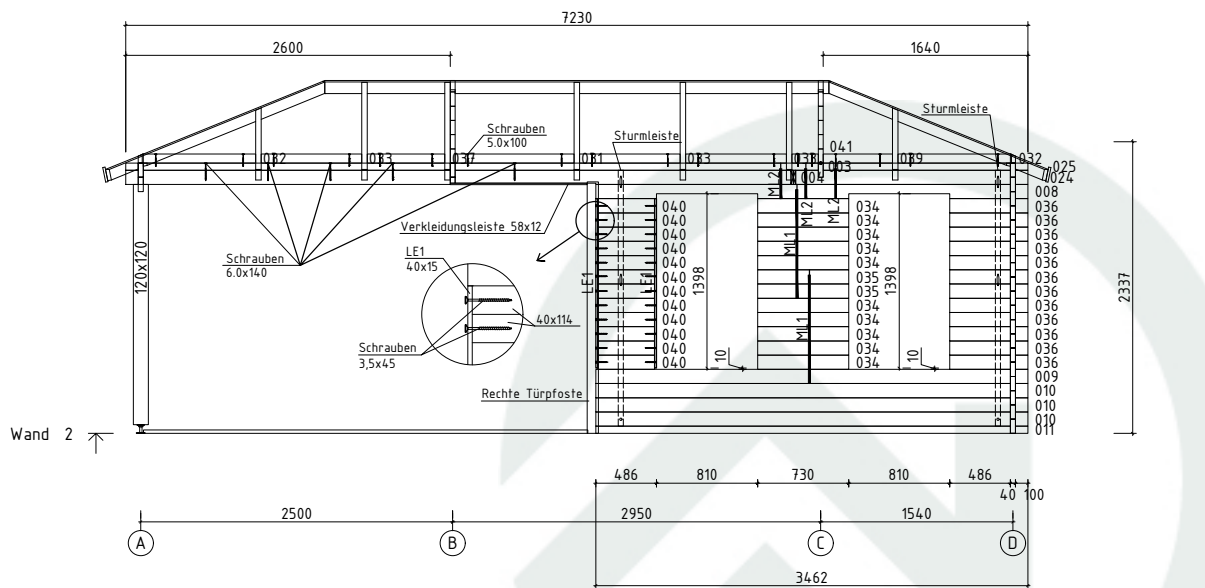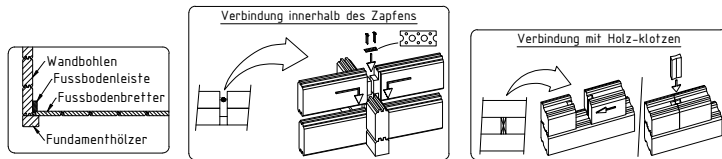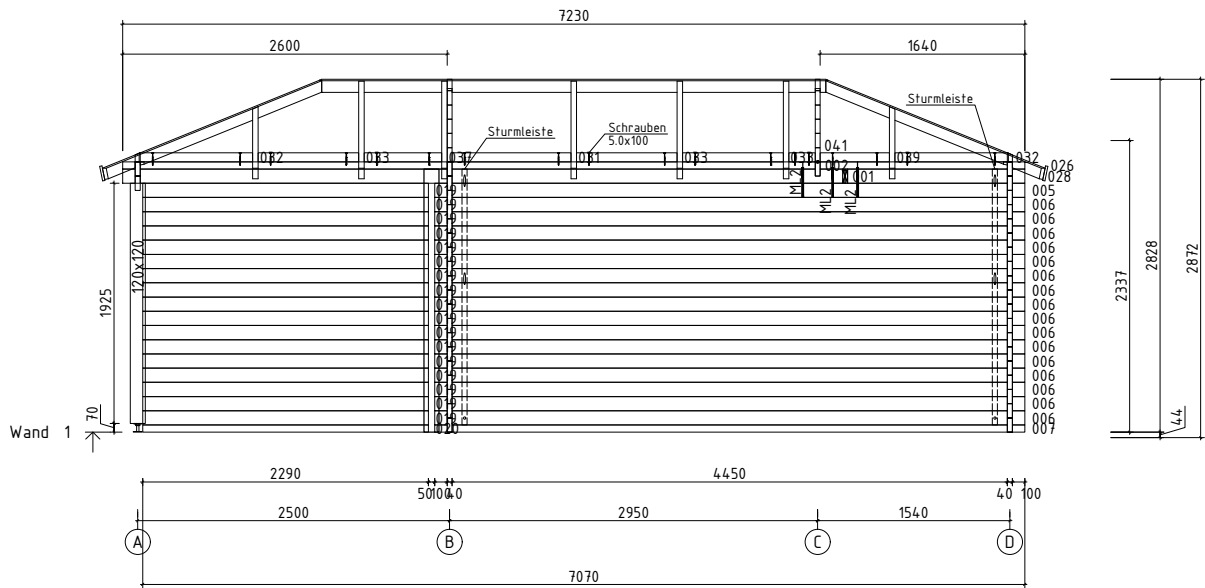


Wandplan A

536130

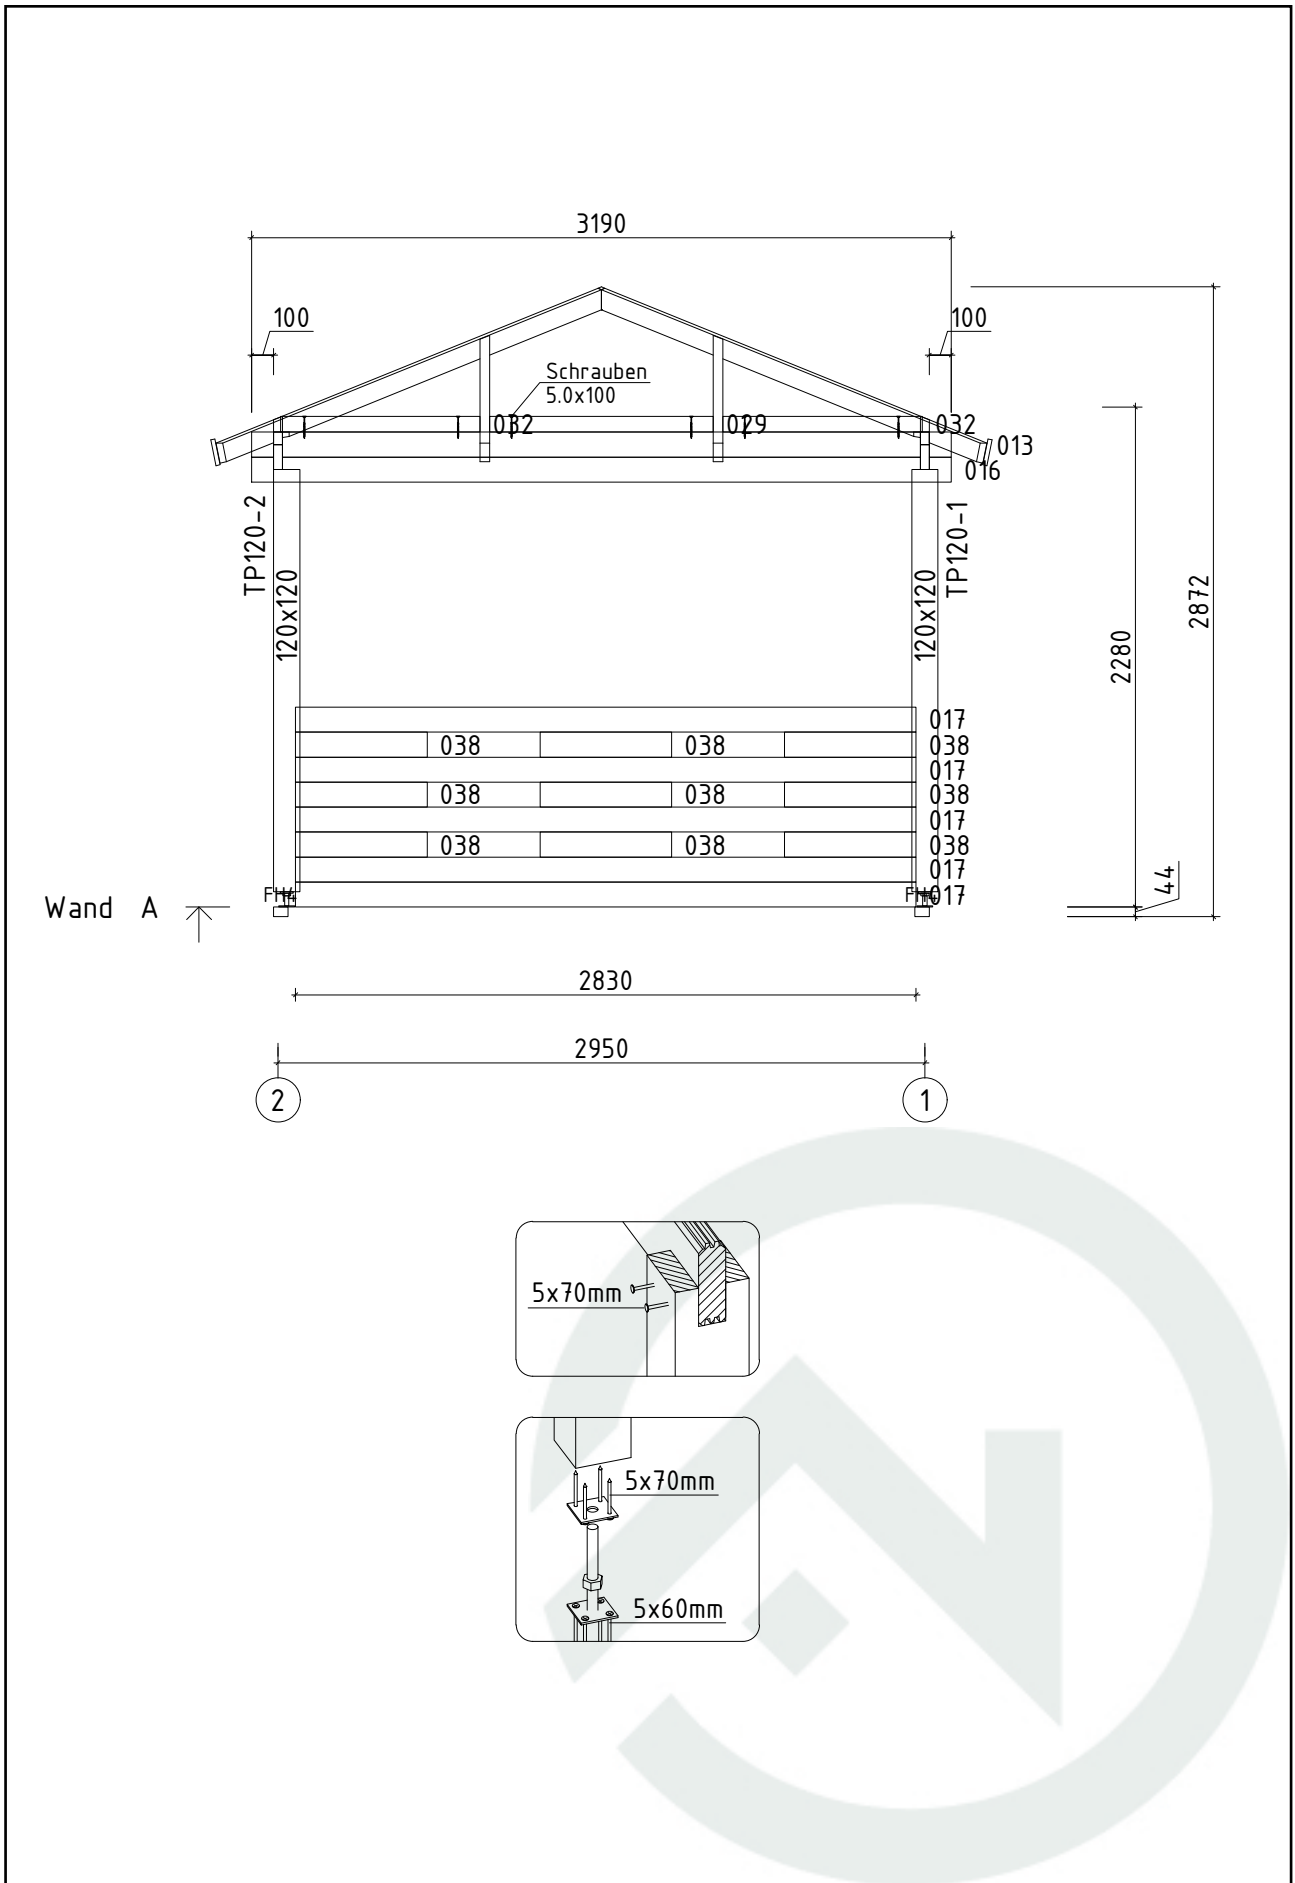


Wandplan B 536130

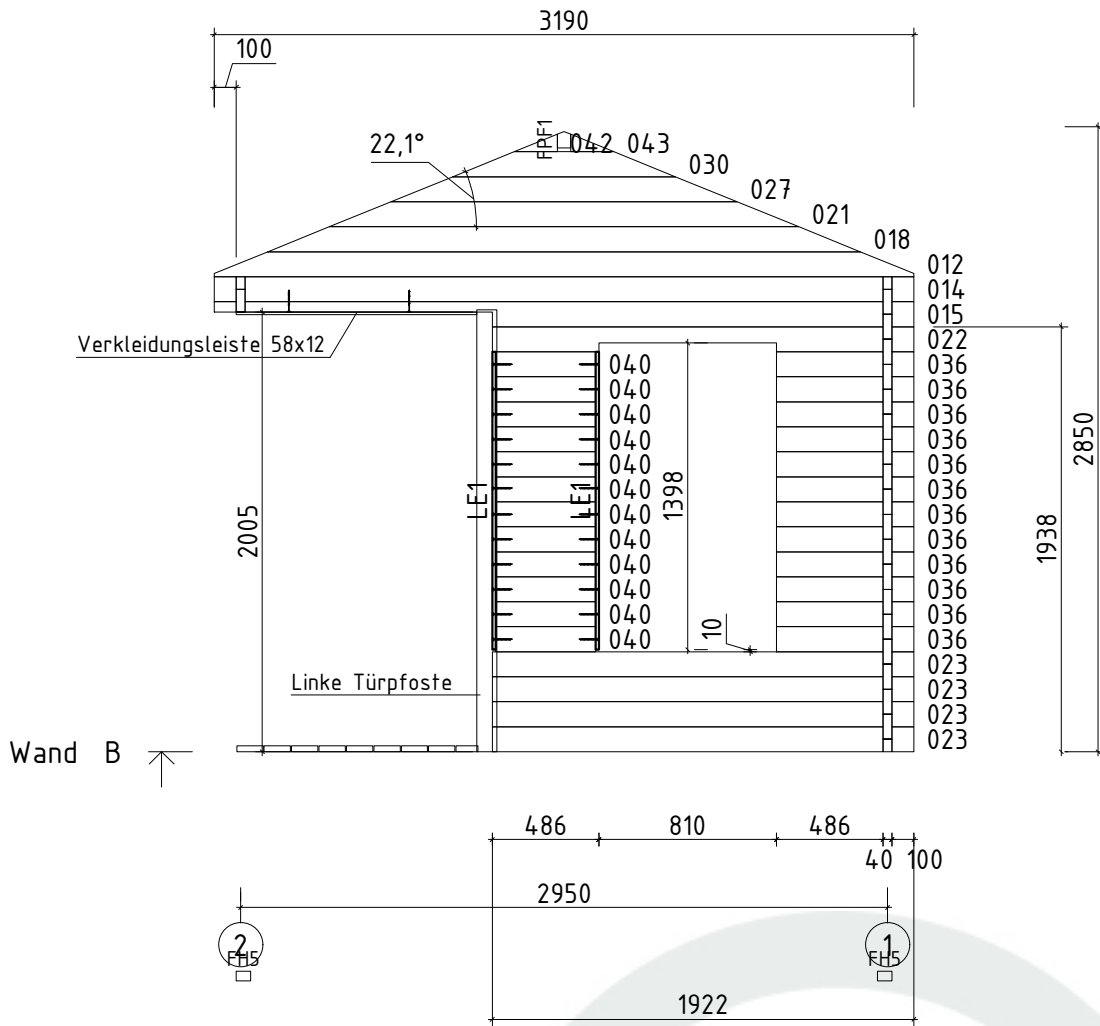


Wandplan C

536130

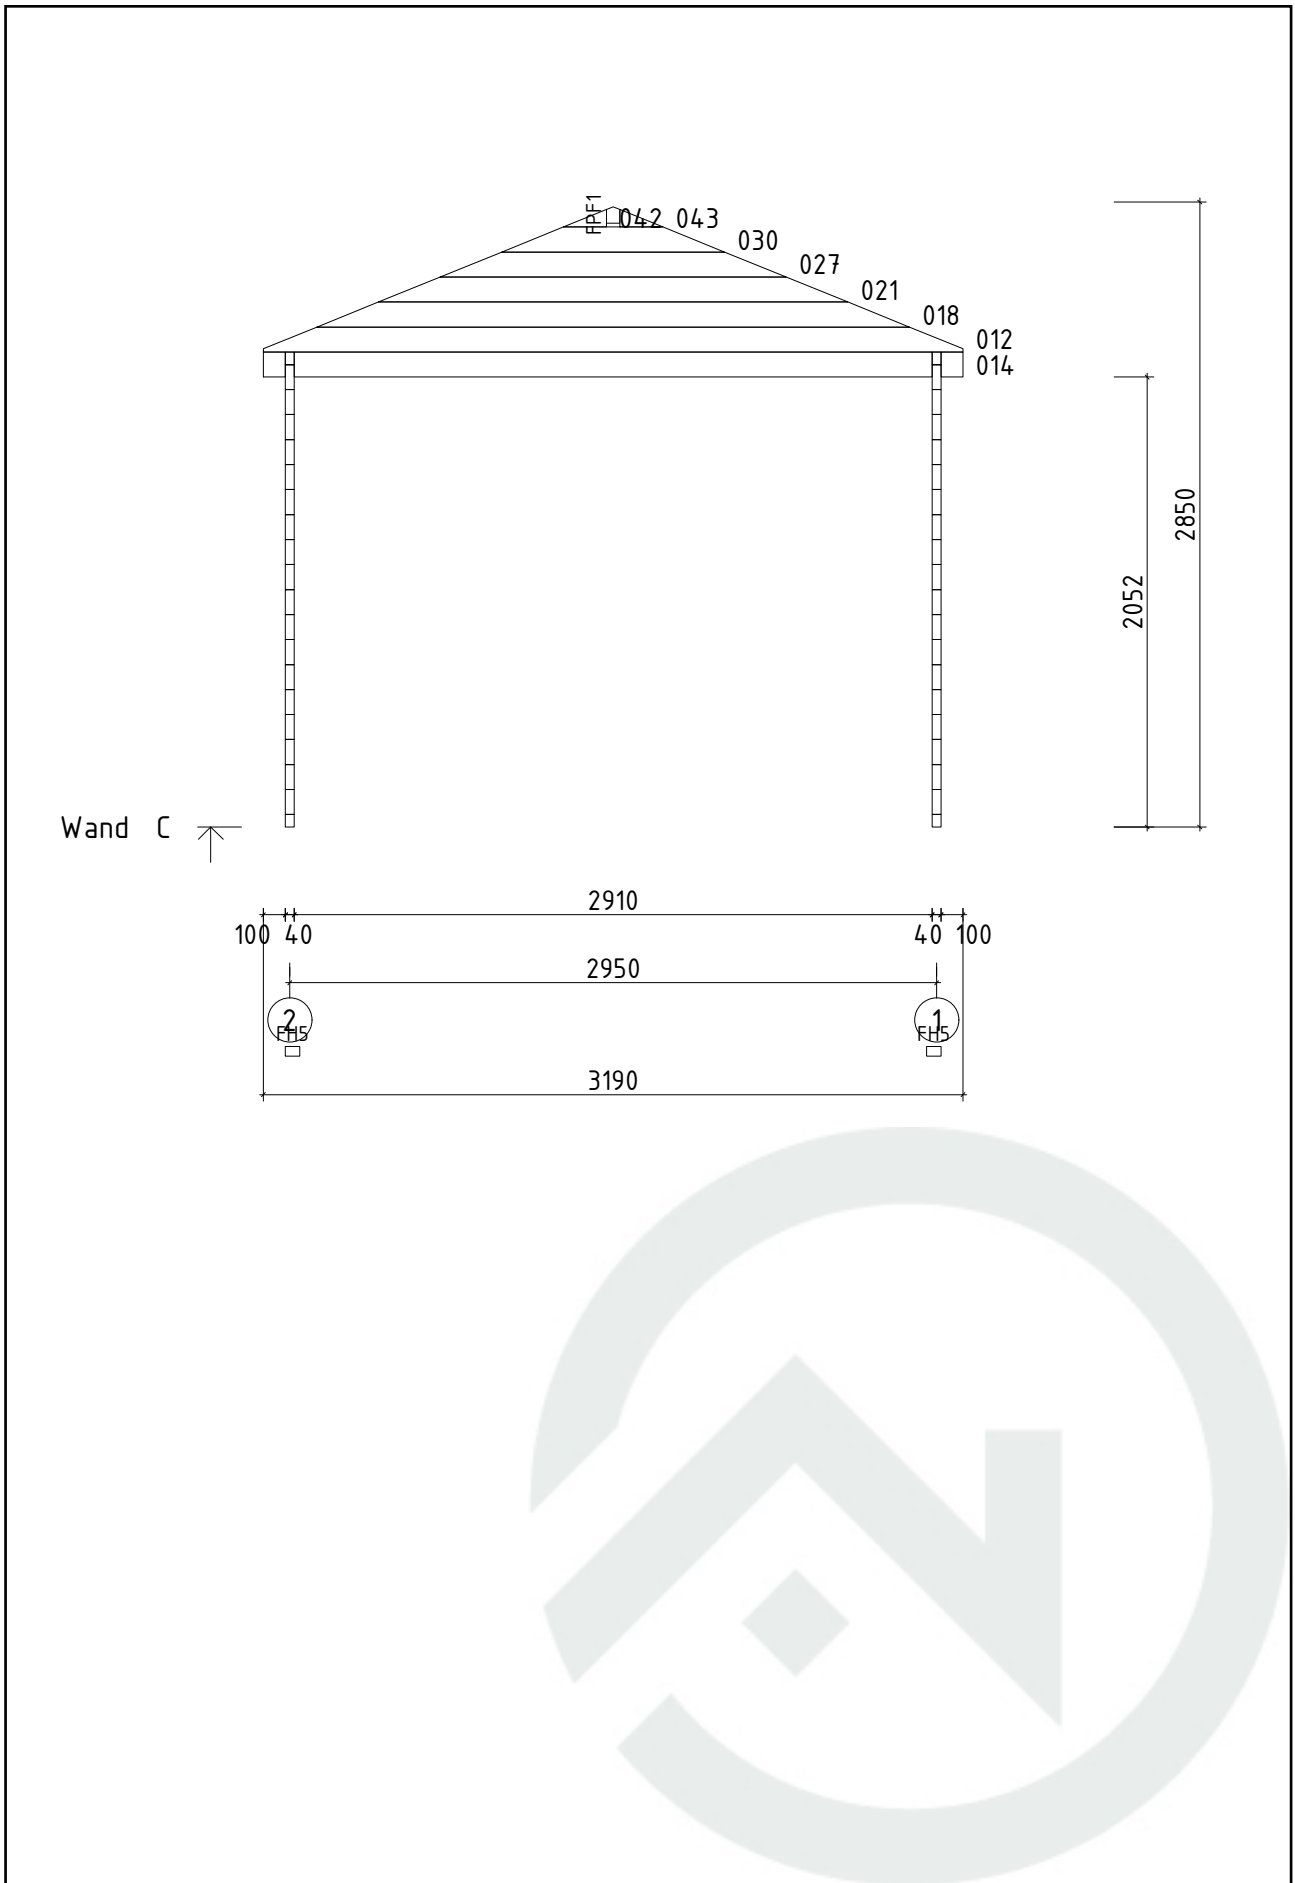

Wandplan D 536130

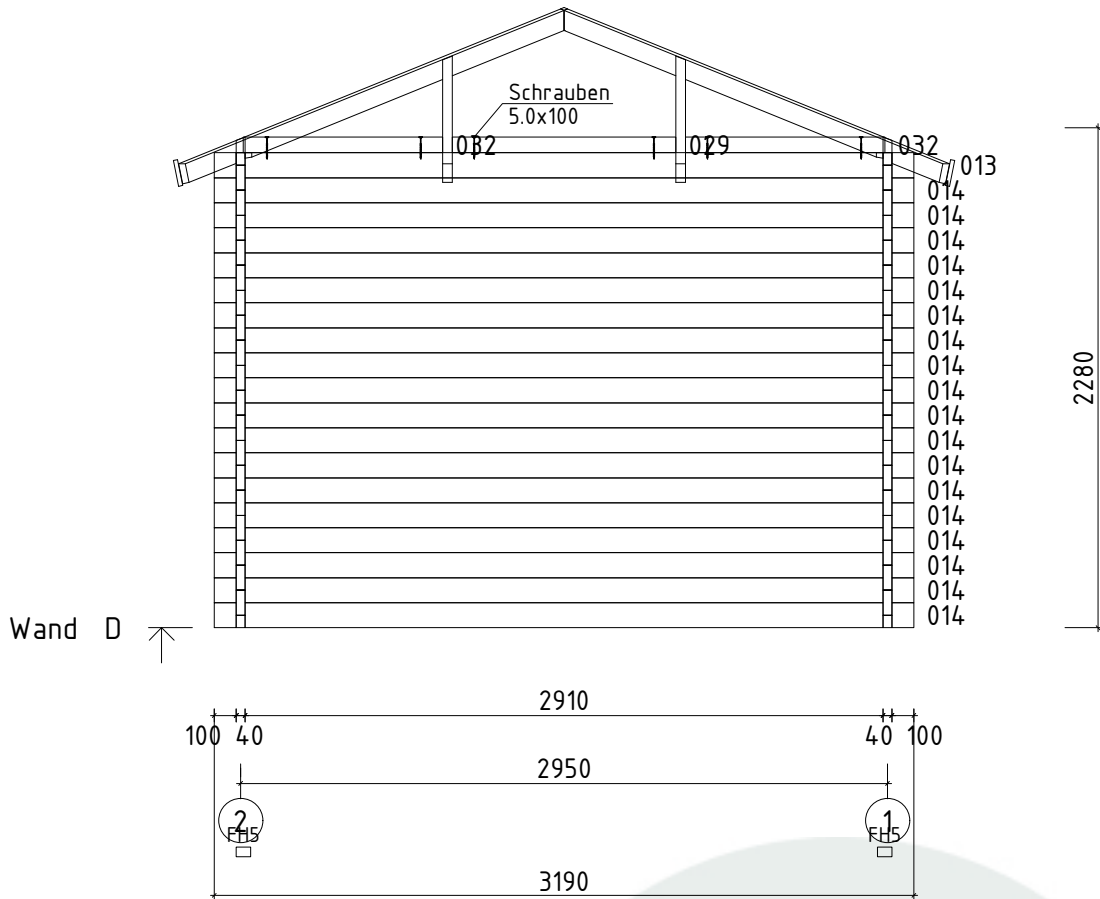


Detail Terrasse

536130



Anna A1 mit Terrasse 723x319/40

Zuschneiden der
Terrassenbretter 120x28mm

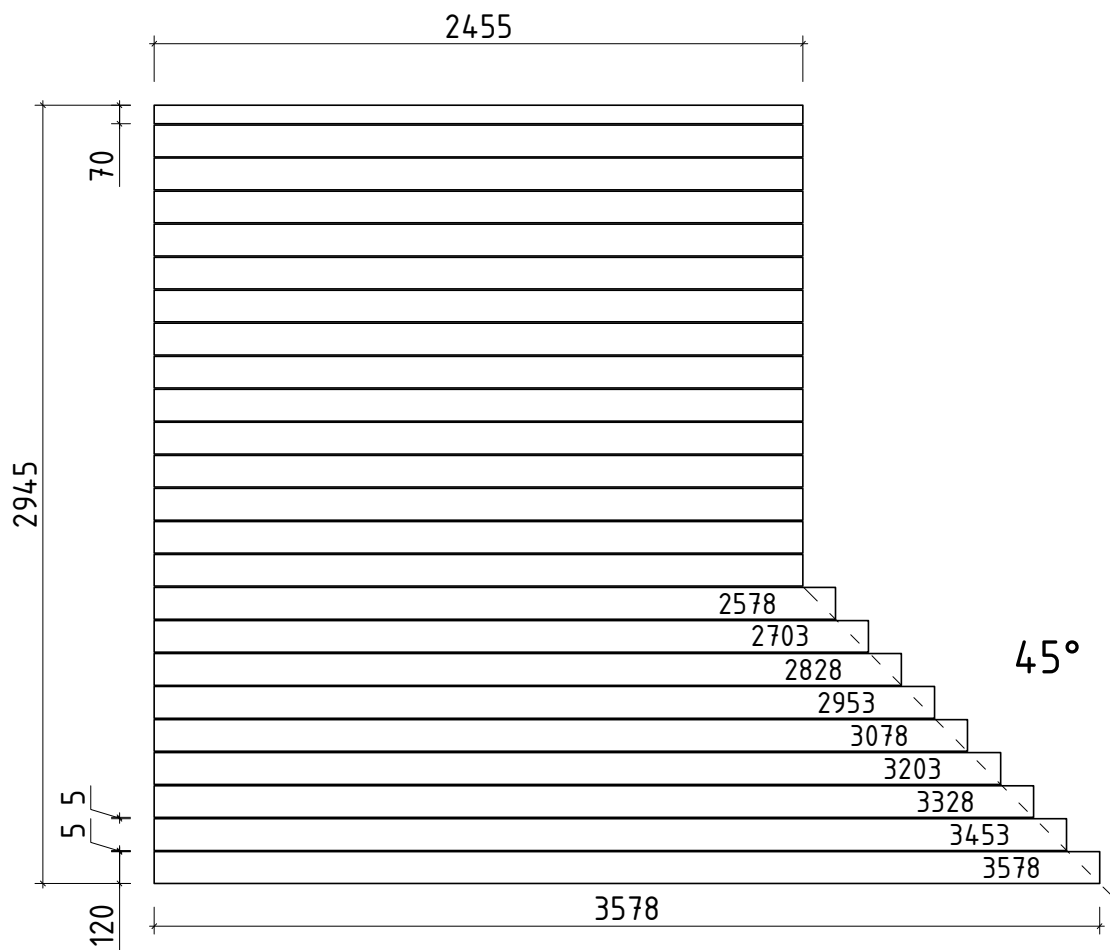


Detail Dach 536130

Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.

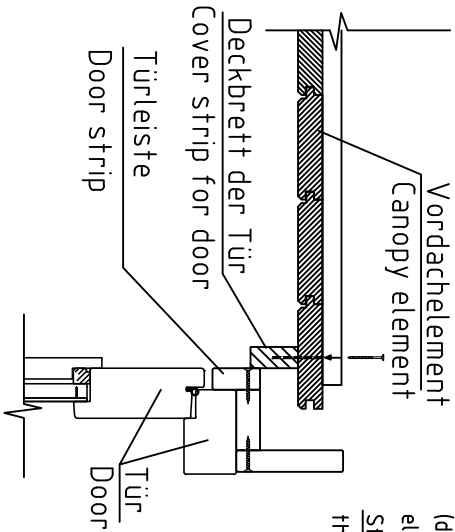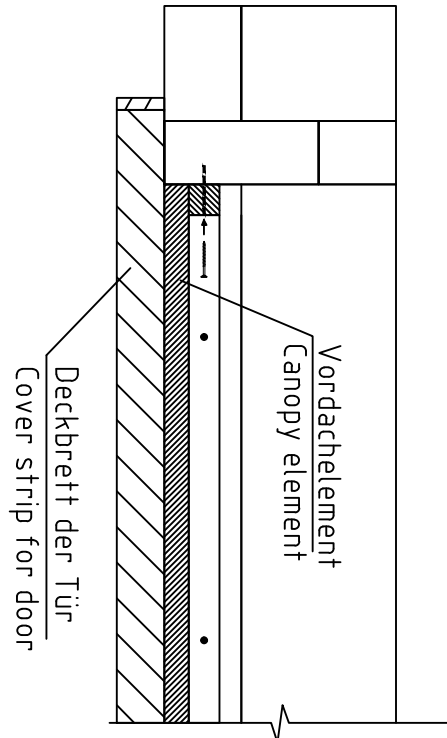

Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.


Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.
Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.

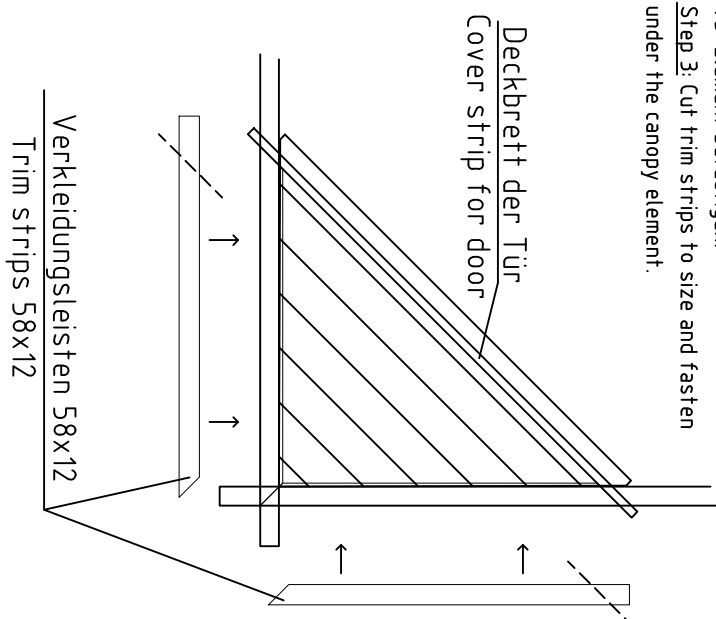

Spiegelverkehrte Montage

536130

Tip wenn spiegelverkehrt.
Tip for mirrored installation.

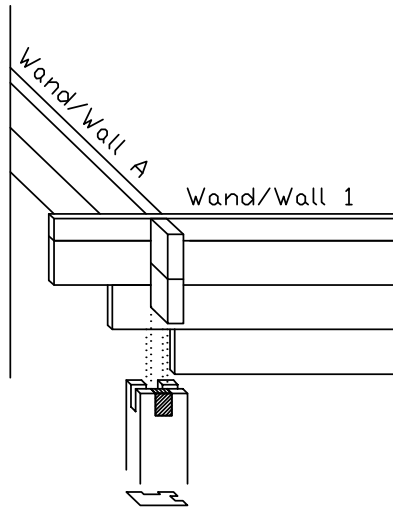


spiegelverkehrt
mirrored


Wenn das Haus spiegelverkehrt dann
das Klotze (wie auf Zeichnung 1.)
machen, wie auf Zeichnung 3.

In case of mirrored installation the
filling tile needs to be moved as shown
in pictures 1. to 3.


Standard

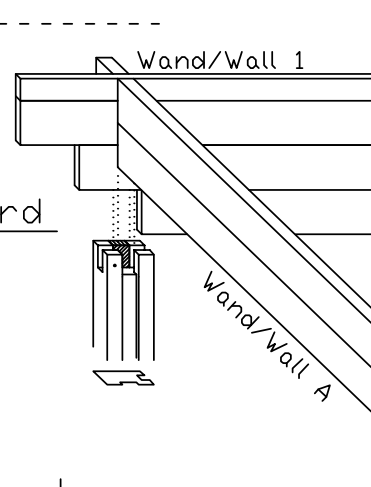


1.

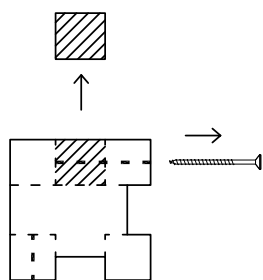

2.


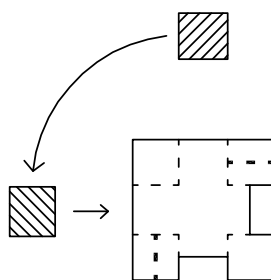


3.

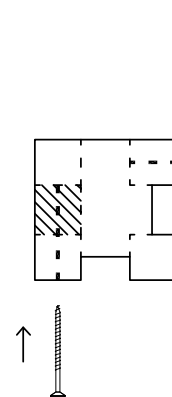


Türmontage 536130


Ükse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)

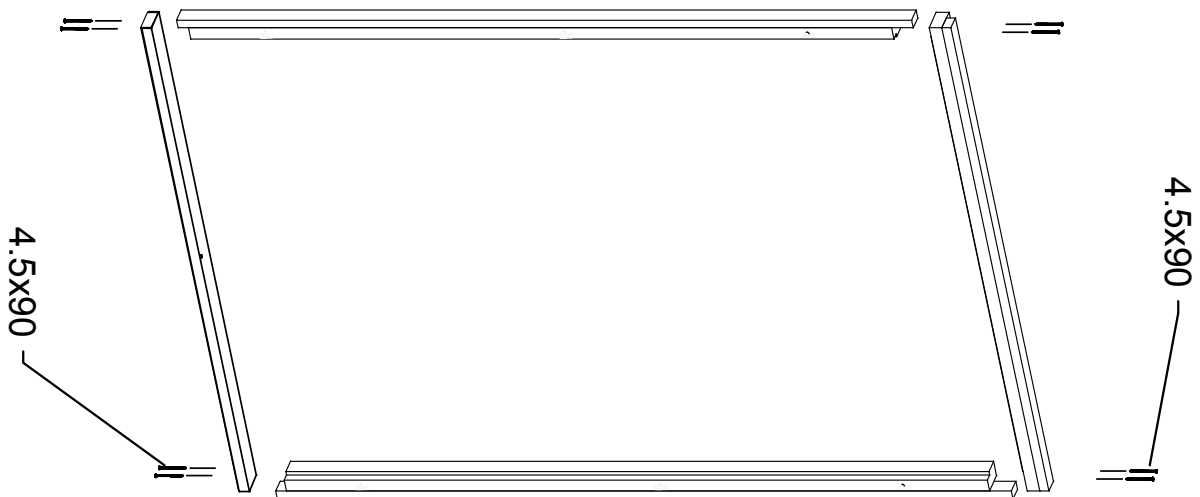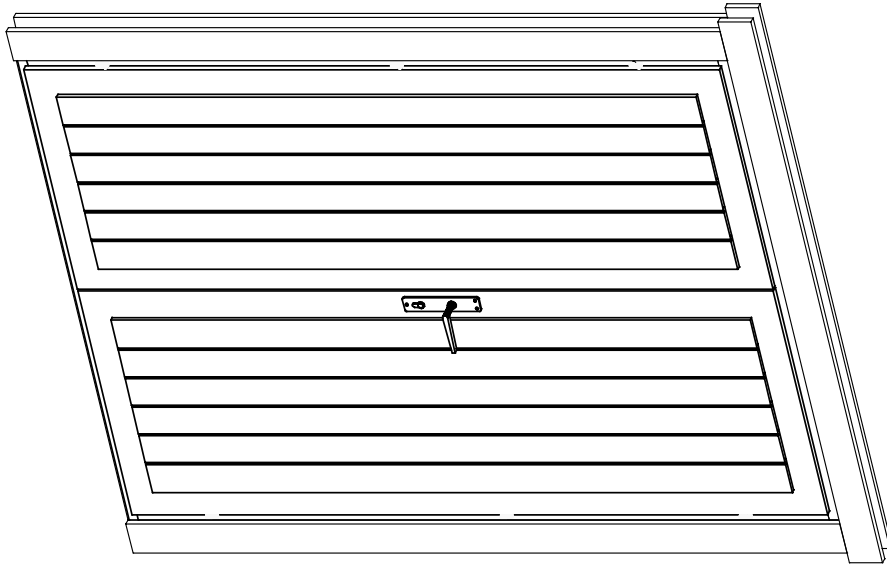

Türmontage 536130

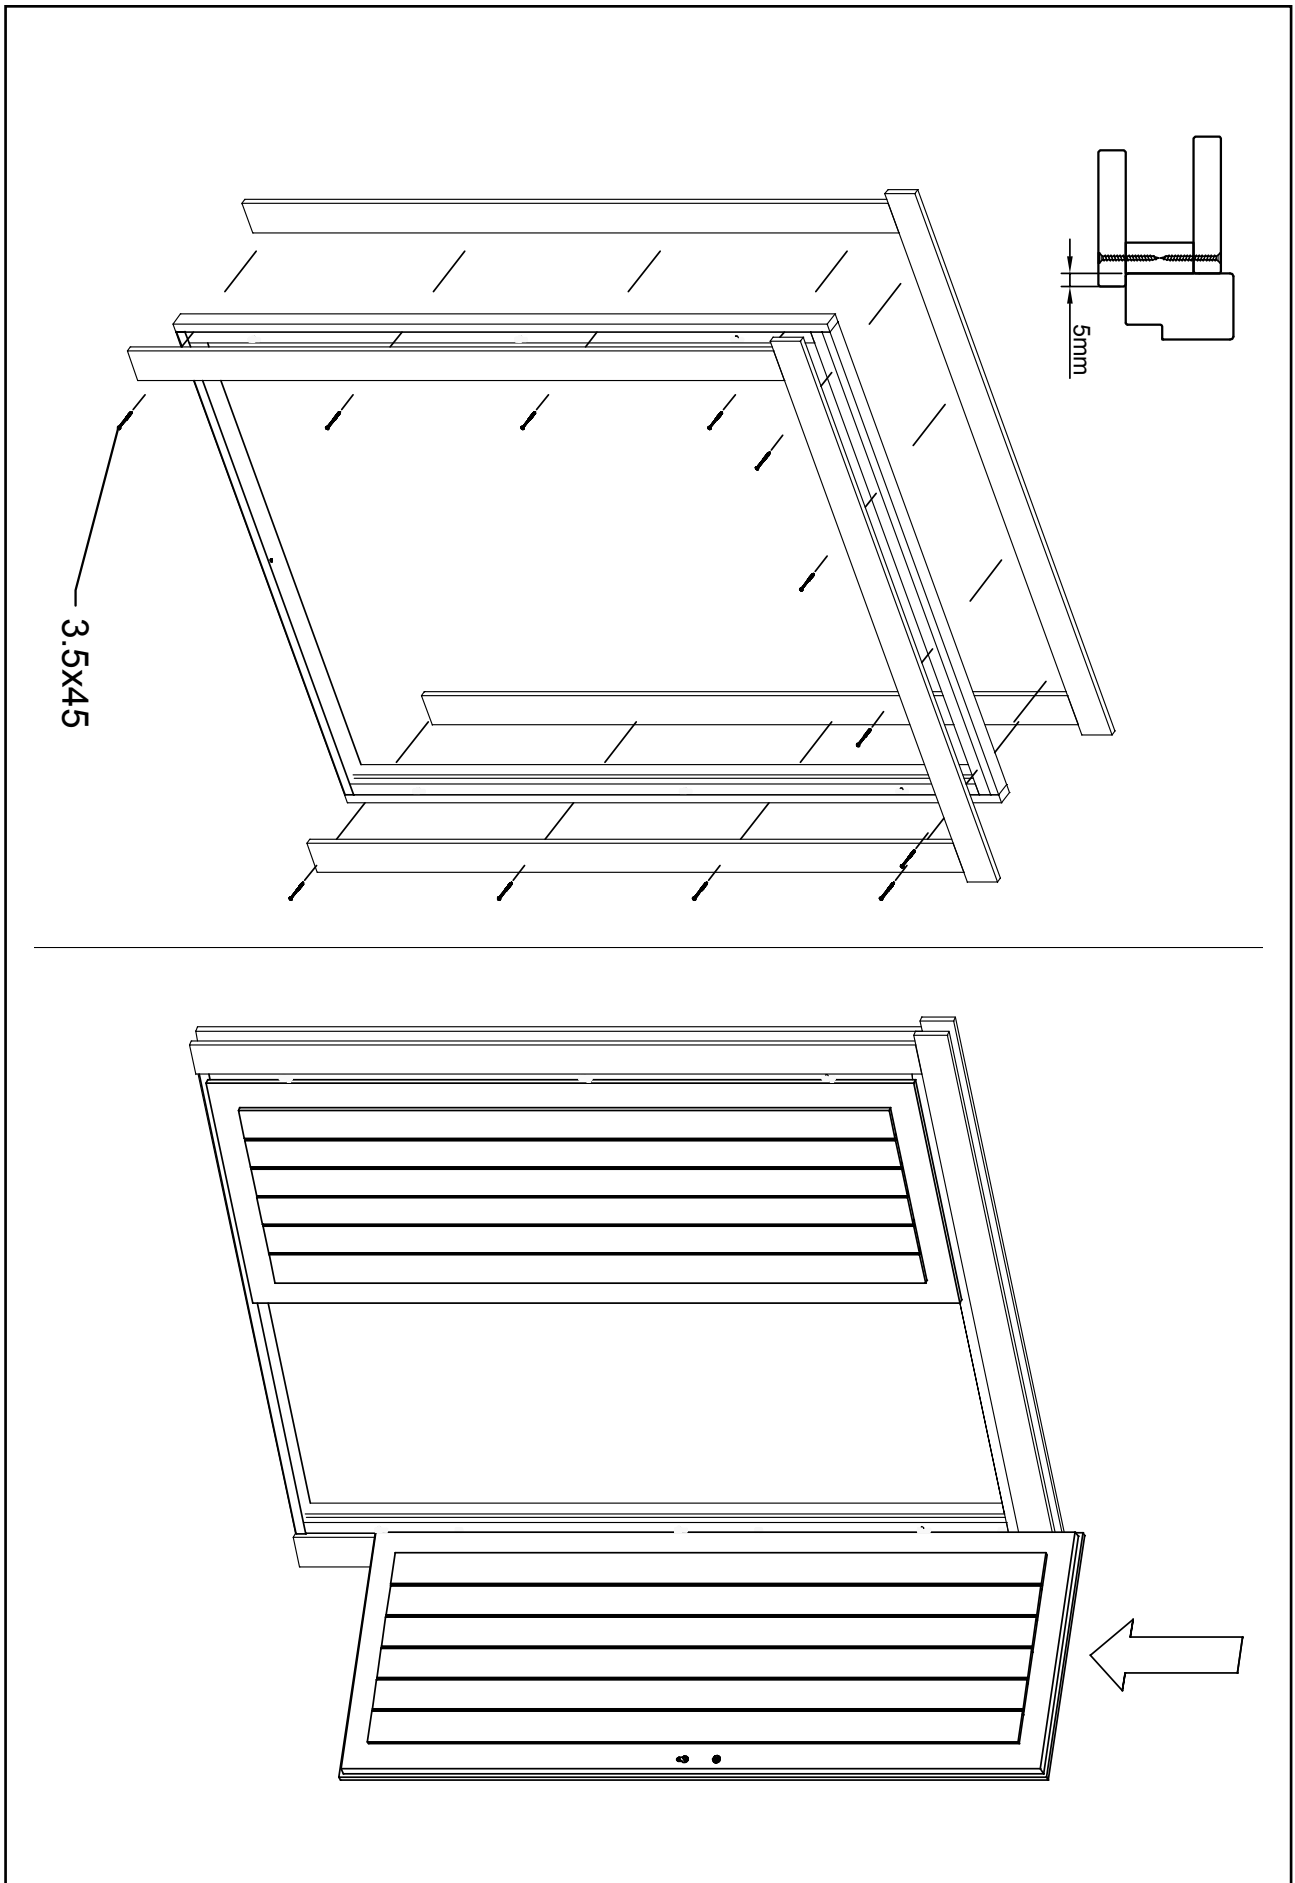

Türmontage 536130

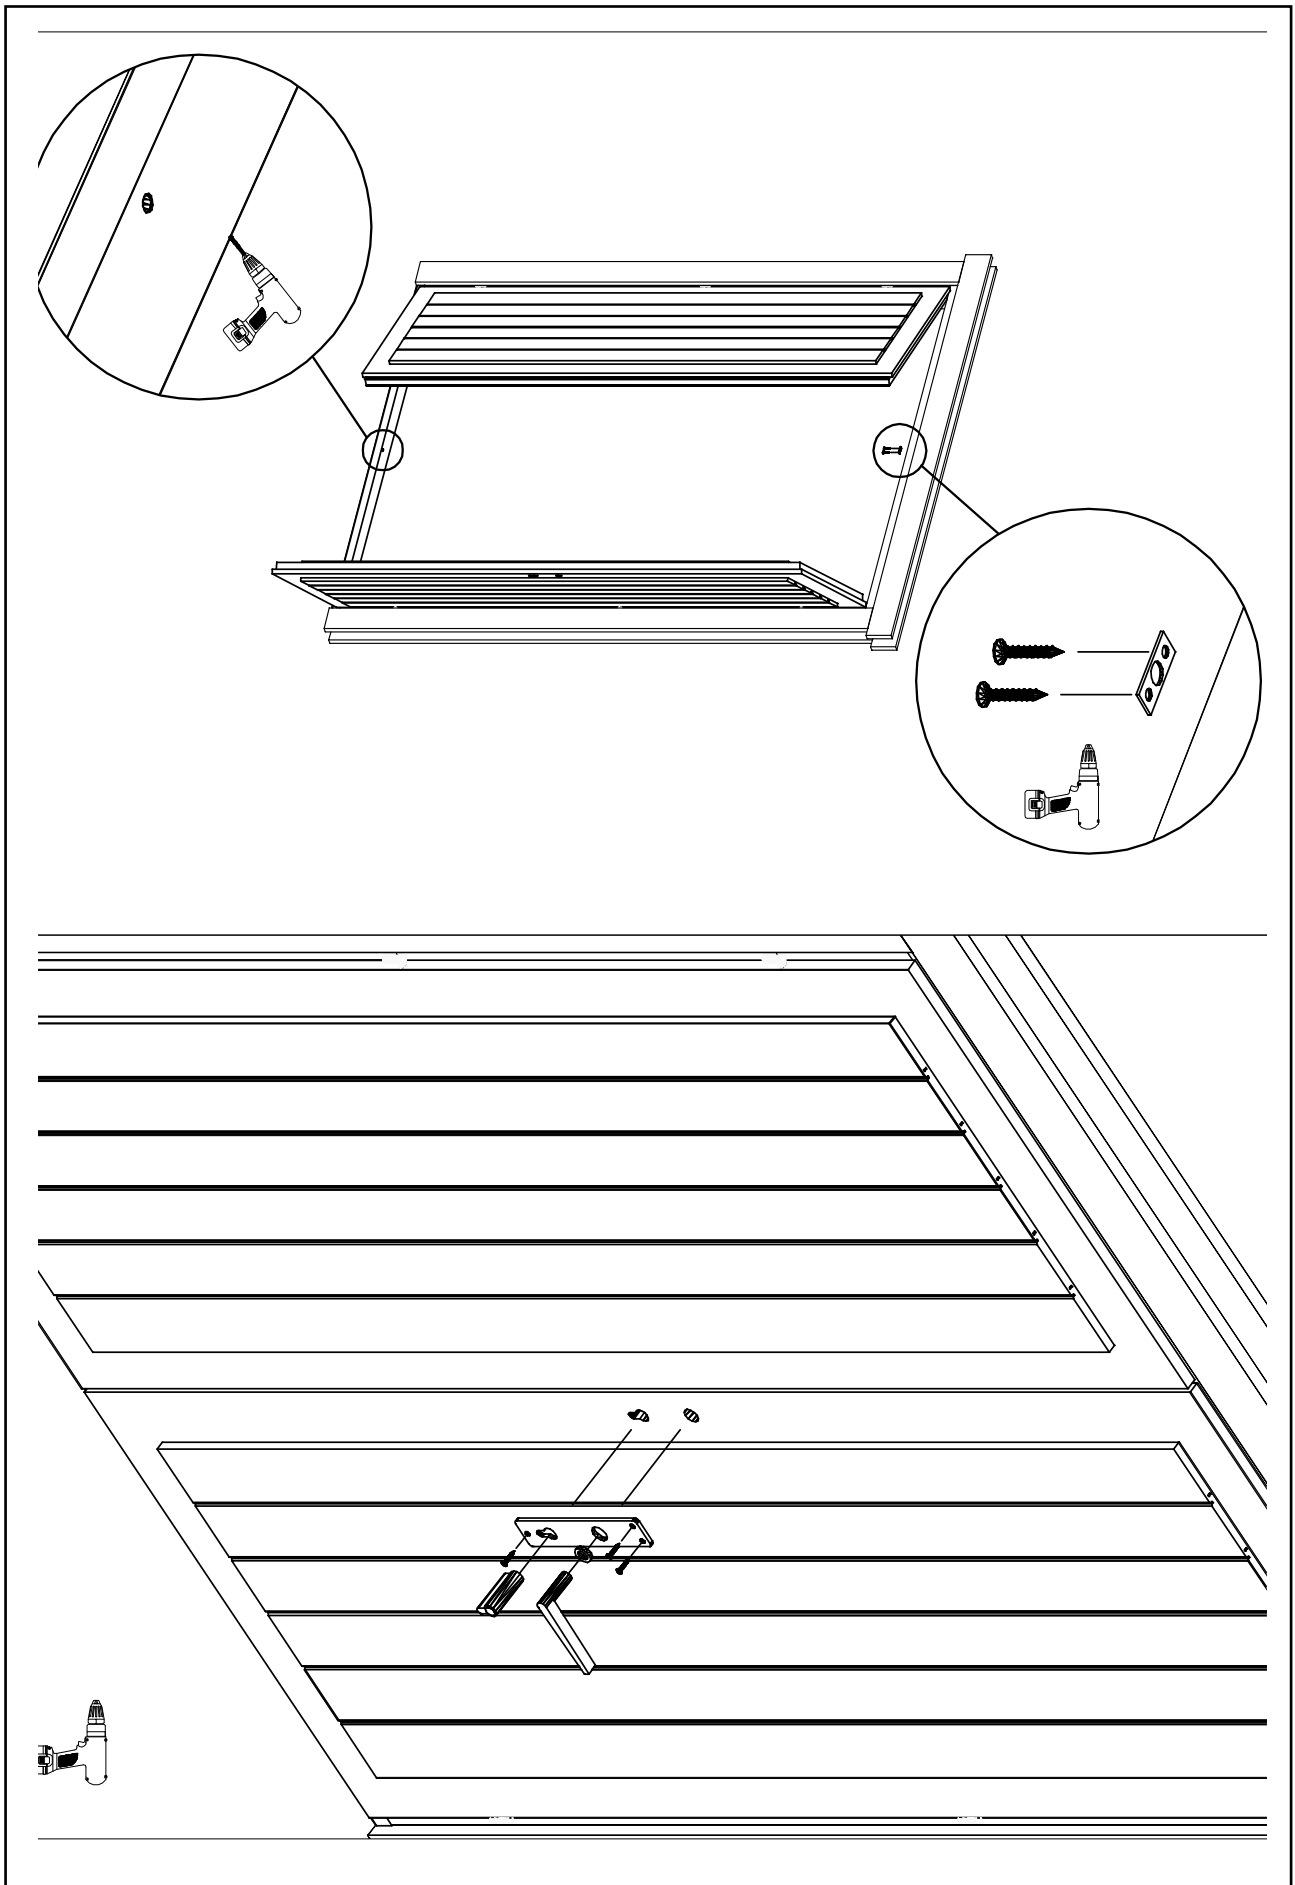

Detailansicht Dach 536130

